Felhasználói útmutató – Nokia 6020

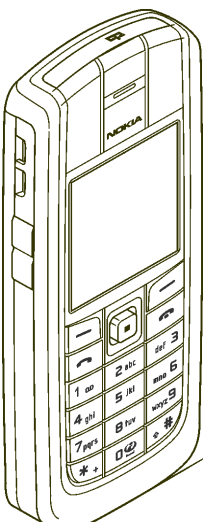

9236483
3. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-30 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1995/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Xpress-on és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9236483/3. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében 12

Általános információk 16
A funkciókról röviden 16
Hozzáférési kódok 17
Biztonsági kód 17
PIN-kódok 17
PUK-kódok 17
Korlátozó jelszó 18
Mobiltárcakód 18
Konfigurációs beállítások szolgáltatás 18
Tartalom és alkalmazások letöltése 19
Nokia terméktámogatás és ügyfélszolgálat 19

1. Használatbavétel 21
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 21
Az akkumulátor töltése 22
A telefon be- és kikapcsolása 23
Antenna 24
Csuklószíj 24

2. A telefon 25
A készülék gombjai és részei 25
Készenléti állapot 26
Személyes hivatkozások listája 27
Hivatkozások készenléti állapotban 27
Energiatakarékosság 28

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ikonok ... 28
Billentyűzár ... 29

3. Hívásfunkciók ... 31
Hívás kezdeményezése ... 31
Gyorshívás ... 31
Hívás fogadása vagy elutasítása ... 32
Hívásvárakoztatás ... 32
Opciók hívás közben ... 32

4. Szövegírás ... 34
Beállítások ... 34
Prediktív szövegbevitel ... 35
Összetett szavak beírása ... 35
Hagyományos szövegbevitel ... 36

5. Mozgás a menürendszerben ... 37

6. Üzenetek ... 38
Szöveges üzenetek (SMS) ... 38
SMS üzenetek írása és küldése ... 39
Az üzenetek küldésénél használható opciók ... 40
SMS üzenet olvasása és megválaszolása ... 40
Sablonok ... 41
A Mentett mappa és a Saját mappák ... 41
Multimédia üzenetek (MMS) ... 42
Multimédia üzenetek írása és küldése ... 42
Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása ... 44
Üzenetmappák ... 45
Ha megtelt a memória ... 45
Azonnali üzenetek ... 46

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Üzenet írása ... 46
Üzenet fogadása ... 46
Csevegőszolgáltatás (IM) ... 47
A menü elérése ... 47
Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz ... 48
Csevegés indítása ... 48
Meghívás elfogadása vagy elutasítása ... 49
Üzenet olvasása ... 50
Részvétel csevegésben ... 50
Elérhetőségi állapot szerkesztése ... 50
Csevegőpartnerek ... 51
Üzenetek blokkolása és feloldása ... 52
Csoportok ... 52
Nyilvános csoportok ... 52
Privát csoportok ... 53
E-mail alkalmazás ... 53
E-mail írása és küldése ... 54
E-mail üzenetek letöltése ... 54
E-mail üzenet olvasása és megválaszolása ... 55
A Bejövő és egyéb mappák ... 55
E-mail üzenetek törlése ... 56
Hangüzenetek ... 56
Hálózati hírek ... 56
Szolgáltatási parancsok ... 57
Üzenetek törlése ... 57
Üzenetek beállításai ... 57
Szöveges és SMS e-mail üzenetek ... 57
Multimédia ... 58
E-mail ... 59

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Betűméret ... 60
Üzenetszámláló ... 60

7. Hívásinfó ... 61
Híváslisták ... 61
Számlálók és időzítők ... 61
Helymeghatározási információk ... 62

8. Névjegyzék ... 63
Nevek keresése ... 63
Nevek és telefonszámok mentése ... 63
Számok, szöveges tételek és képek mentése ... 63
Névjegyek másolása ... 65
Névhez tartozó adatok módosítása ... 65
Névjegyek vagy adatok törlése ... 65
Névjegykártyák ... 66
Saját jelenlét ... 66
Figyelt nevek ... 68
Partnerek felvétele a figyelt nevek közé ... 68
Figyelt nevek megtekintése ... 68
Partner figyelésének megszüntetése ... 69
Beállítások ... 69
Gyorshívás ... 70
Hanghívás ... 70
Hangminták hozzáadása és kezelése ... 71
Hívás kezdeményezése hangminta használatával ... 72
Szolgáltatási számok ... 72
Saját számok ... 72
Hívócsoportok ... 73

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Beállítások ... 74
Üzemmód ... 74
Témák ... 74
Hangok ... 75
Személyes hivatkozások ... 75
Kijelző ... 76
Idő és dátum ... 77
Hívás ... 78
Telefon ... 79
Kapcsolatok ... 80
Infrakapcsolat ... 80
Infrakapcsolat ikonja ... 81
Csomagkapcsolt adatátvitel (EGPRS) ... 81
Modembeállítások ... 82
Tartozékok ... 83
Konfiguráció ... 84
Biztonság ... 85
Gyári beállítások visszaállítása ... 86

10.Szolgáltatói menü ... 87

11.Galéria ... 88

12.Média ... 89
Kamera ... 89
Fénykép készítése ... 89
Videoklip rögzítése ... 90
Hangrögzítő ... 90
Hangrögzítés ... 90
A felvétel után elérhető műveletek ... 91

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13.Adó-vevő 92
Adó-vevő menü 92
Adó-vevő kapcsolat létrehozása és bontása 93
Adó-vevő hívások kezdeményezése és fogadása 94
Kitárcsázott adó-vevő hívás kezdeményezése 94
Csoporthívás kezdeményezése 95
Privát hívás kezdeményezése 96
Adó-vevő hívás fogadása 96
Visszahívási kérelmek 97
Visszahívási kérelem küldése 97
Válasz visszahívási kérelmekre 98
A visszahívási kérelem küldőjének mentése 99
Privát hívási partner mentése 99
Csoportok létrehozása és beállítása 100
Csoport hozzáadása 100
Meghívás fogadása 101
Adó-vevő beállítások 102

14.Szervező 104
Ébresztőóra 104
Az ébresztés leállítása 104
Naptár 105
Naptári jegyzet létrehozása 105
Jegyzethez beállított jelzés 106
Teendők 106
Jegyzetek 107
Mobiltárca 107
A Mobiltárca menü elérése 108
Mobiltárcaprofil létrehozása 109
A mobiltárca beállításai 109

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vásárlás ... 110
Szinkronizálás ... 111
Szinkronizálás szerverrel ... 111
A szerverszinkronizálás beállításai ... 112
Szinkronizálás számítógéppel ... 112
A számítógépes szinkronizálás beállításai ... 113

15.Alkalmazások ... 114
Játékok és alkalmazások ... 114
Játékok és alkalmazások letöltése ... 115
Játékbeállítások ... 115
Memória állapota ... 116
Számológép ... 116
Időzítés ... 117
Stopperóra ... 117

16.Böngésző ... 119
A böngészés beállításai ... 119
Csatlakozás szolgáltatáshoz ... 119
Oldalak böngészése ... 121
Böngészés a telefon gombjainak használatával ... 121
Lehetőségek böngészés közben ... 121
Közvetlen hívás ... 122
A megjelenítés beállításai ... 122
Cookie-k ... 123
Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül ... 123
Könyvjelzők ... 124
Könyvjelző fogadása ... 124
Fájlok letöltése ... 125
Hírpostafiók ... 125

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A hírpostafiók beállításai ... 126
Cache-memória ... 126
A böngésző biztonsági beállításai ... 127
Biztonsági modul ... 127
Tanúsítványok ... 128
Digitális aláírás ... 129

17.SIM-szolgáltatások ... 131

18.A telefon csatlakoztatása számítógéphez ... 132
PC Suite ... 132
Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD ... 132
Adatkommunikációs alkalmazások ... 133

19.Tudnivalók az akkumulátorról ... 134
Töltés és kisütés ... 134
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek ... 135

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS ... 138

További biztonsági tudnivalók ... 140

Tárgymutató ... 146

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik.
A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék EGSM 900, valamint GSM 1800 és 1900 hálózaton használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek nevét, a menük sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például szöveges üzenetek, multimédia üzenetek,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

csevegőszolgáltatás, e-mail, jelenlét-információkkal bővített névjegyzék, mobilinternetes szolgáltatások, tartalom- és alkalmazásletöltés, valamint a távoli internetes kiszolgálóval való szinkronizálás számára nélkülözhetetlen a hálózati támogatás.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: névjegyzék, szöveges üzenetek, csevegőszolgáltatás, SMS e-mail, hangminták, naptár és jegyzetek. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok SMS e-mail üzenetet tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a névjegyzék, a szöveges üzenetek, a csevegés és az SMS e-mail, saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Általános információk

■ A funkciókról röviden

A készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi használat során. Ilyen például a naptár, az óra, az ébresztőóra, és a beépített kamera. A készülék által nyújtott további szolgáltatások:

- Multimédia üzenetek. Lásd: Multimédia üzenetek (MMS) (42. oldal).
- Csevegőüzenetek. Lásd: Csevegőszolgáltatás (IM) (47. oldal).
- E-mail. Lásd: E-mail alkalmazás (53. oldal).
- *Hallható jelzések* az akkumulátor és a hálózat állapotának jelzésére. Lásd: Személyes hivatkozások (75. oldal).
- Jelenlét-információkkal bővített névjegyzék. Lásd: Saját jelenlét (66. oldal).
- Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben (EDGE). Lásd: Csomagkapcsolt adatátvitel (EGPRS) (81. oldal).
- Adó-vevő. Lásd: Adó-vevő (92. oldal).
- Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME^{Ž}. Lásd: Alkalmazások (114. oldal).
- XHTML böngésző. Lásd: Böngésző (119. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) a jogosulatlan használattól védi a telefont. Az előre beállított kód: 12345. A biztonsági kód módosításáról, illetve annak beállításáról, hogy a készülék kérje a kódot, lásd: Biztonság (85. oldal).

PIN-kódok

A PIN-kód (személyes azonosítószám), illetve az UPIN-kód (általános személyes azonosítószám) (4– 8 számjegy) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Lásd: Biztonság (85. oldal).

A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet egyes SIM-kártyákkal kaphatunk, bizonyos funkciók eléréséhez szükséges.

A modul-PIN-kódra a biztonsági modul információinak eléréséhez van szükség. Lásd: Biztonsági modul (127. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás (129. oldal).

PUK-kódok

A PUK-kód (személyes feloldókulcs) és az UPUK-kód (általános személyes feloldókulcs) – 8 számjegy – a blokkolt PIN-kód, illetve UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2-kóddal (8 számjegy) a blokkolt PIN2-kód módosítható. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük őket a helyi szolgáltatótól.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonság (85. oldal).

Mobiltárcakód

A mobiltárcakódra (4– 8 számjegy) a mobiltárca szolgáltatás eléréséhez van szükség. További tudnivalók: Mobiltárca (107. oldal).

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Bizonyos hálózati szolgáltatások, például a mobilinternetes szolgáltatások, az MMS vagy a távoli internetes szerverrel való szinkronizálás használatához meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat a telefonon. A beállításokat közvetlenül, konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. A fogadott beállításokat mentenünk kell a készüléken. A szolgáltató megadhat egy PIN-kódot, amely a beállítások mentéséhez szükséges. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz, a Nokia hivatalos viszonteladójához, vagy keressük fel a Nokia webhelyén, a <www.nokia.com/support> címen a terméktámogatási részt.

Ha konfigurációs üzenetet kapunk, a *Konf. beáll. érkeztek:* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

a beállításokat továbbító szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a telefon alapértelmezett beállításokként menti és aktiválja. Ellenkező esetben az *Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elutasításához válasszuk a **Kilép** vagy a **Megnéz** > **Elvet** lehetőséget.

A beállítások módosításával kapcsolatban lásd: Konfiguráció (84. oldal).

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonra új tartalmat (például témákat) tölthetünk le (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a letöltés funkciót (például a *Galéria* menüben). A funkció elérésének módját az adott menü leírása ismerteti.
A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia terméktámogatás és ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A webhelyen elérhetők a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatára vonatkozó tudnivalók. A Nokia helyi ügyfélszolgálatainak listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

A Nokia karbantartási szolgáltatásainak legközelebbi helye a www.nokia.com/repair címen kereshető meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

1. A telefon hátlapjának levételéhez nyomjuk meg a kioldógombot (1), és csúsztassuk a hátlapot a telefon alja felé (2). Vegyük le a szabaddá vált hátlapot.

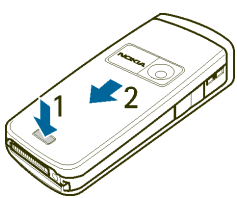

2. Az ábrán látható módon megemelve vegyük ki az akkumulátort. Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába, és kis nyommással pattintsuk a helyére. Ügyeljünk a megfelelő behelyezésre. A kártya aranyszínű csatlakozóinak lefelé kell nézniük.

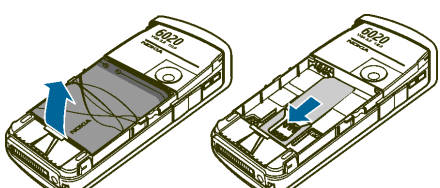

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. A SIM-kártya kivételéhez nyomjuk meg kioldóját (1), és csúsztassuk a SIM-kártyát a telefon teteje felé (2).

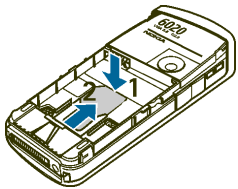

4. Helyezzük el úgy az akkumulátort, hogy az érintkezők a telefon aranyszínű csatlakozói felé nézzenek. Helyezzük be az akkumulátort a tartójába.

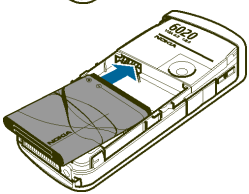

5. Helyezzük a hátlapot a telefonra úgy, hogy mintegy 3 mm maradjon szabadon felül (1). Bezárásához toljuk a hátlapot a telefon tetejéig (2).

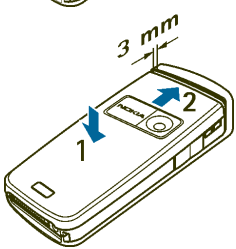

■ Az akkumulátor töltése

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníthet az engedélyeket és garanciákat, emellett veszélyes is lehet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ellenőrizzük a töltő típusszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék ACP-7 vagy ACP-12 töltővel használható.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon alján lévő csatlakozóhoz.



Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a töltőtől és az akkumulátortól függ. Például az akkumulátor ACP-12 töltővel való feltöltése körülbelül 1 óra 20 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot.

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, írjuk azt be (a kijelzőn **** jelenik meg), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik.

Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

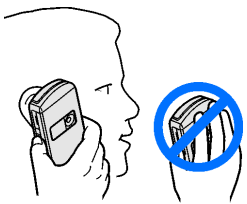

■ Csuklószíj

Az ábrán látható módon erősítsük a csuklószíjat a készülékre, és húzzuk meg.

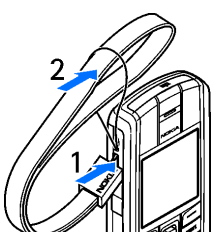

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. A telefon

■ A készülék gombjai és részei

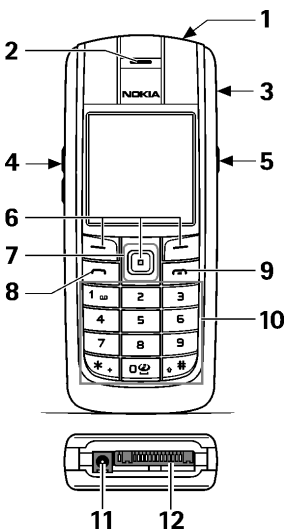

- Bekapcsológomb (1)
- Hallgató (2)
- Hangszóró (3)
- Hangerő-szabályozó gombok (4)
- Adó-vevő (PTT) és hangrögzítő bekapcsológombja (5)
- Bal oldali, középső és jobb oldali választógomb (6)
- Ötirányú navigálógomb (7)
- Hívás gomb (8)
- Vége gomb (9)
- Billentyűzet (10) (országonként változó lehet)
- Töltő csatlakozója (11)
- Pop-Port™ csatlakozója (12)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Infraport (13)
- Kamera lencséje (14)

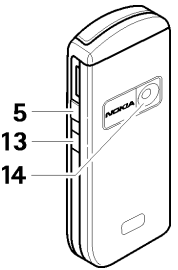

Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be egyetlen karaktert sem.

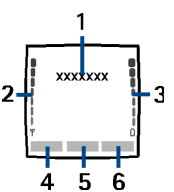

- A hálózat neve vagy az operátorlogó (1)
- A mobilhálózat jelerőssége az adott helyen (2)
- Az akkumulátor töltöttségi szintje (3)
- A bal oldali választógomb funkciója **Kedven.** (4).
- A középső választógomb funkciója **Menü** (5).
- A jobb oldali választógomb funkciója **Nevek** (6) vagy a felhasználó által választott egyéb funkció. Lásd: Személyes hivatkozások (75. oldal). Előfordulhat, hogy a gomb a szolgáltató által beállított néven adott webhely megnyitására szolgál.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Személyes hivatkozások listája

A bal oldali választógomb funkciója **Kedven.**.

A személyes hivatkozási listán szereplő funkciók megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Kedven.** gombot. Ha aktiválni szeretnénk egy funkciót, válasszuk ki.

A rendelkezésre álló funkciók listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Kedven.** > **Opciók** > *Lehetőségek* pontot. A hivatkozási listára a **Kijelöl** gomb megnyomásával vehetünk fel funkciót. A listáról az **Elvet** gomb megnyomásával törölhetünk funkciót.

A személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezéséhez válasszuk a **Kedven.** > **Opciók** > *Átrendezés* pontot. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és adjuk meg a funkció új helyét.

Hivatkozások készenléti állapotban

A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A navigálógomb is használható hivatkozásként. Jobbra mozgatva az adó-vevő (ha rendelkezésre áll) vagy a naptár érhető el, balra mozgatva SMS üzenetet írhatunk, felfelé mozgatva a kamera kapcsolható be, míg lefelé mozgatva a névjegyzék listája jelenthető meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékosság érdekében a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg, ha a készüléket bizonyos ideig nem használjuk. A kijelzővédő bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolható.



Ikonok

Egy vagy több szöveges, illetve multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: SMS üzenet olvasása és megválaszolása (40. oldal) vagy Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása (44. oldal).

A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: Hívásinfó (61. oldal).

A telefon csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódik, és az elérhetőségi állapot online vagy offline. Lásd: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz (48. oldal).

Egy vagy több csevegőüzenet érkezett, és a telefon csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódik. Lásd: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz (48. oldal).

A telefon billentyűzete le van zárva. Lásd: Billentyűzár (29. oldal).

A telefon nem jelzi hanggal a bejövő hívást és a szöveges üzenetet, ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *Nincs jelzés* és az *Üzenetjelző hang* beállítása *Nincs hang*. Lásd: Hangok (75. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az ébresztőóra beállítása *Bekapcsol*. Lásd: Ébresztőóra (104. oldal).

Ha az EGPRS kapcsolódási módjának beállítása *Folyamatos*, és elérhető az EGPRS szolgáltatás, ez az ikon jelenik meg a kijelző bal felső részén. Lásd: Csomagkapcsolt adatátvitel (EGPRS) (81. oldal).

EGPRS-kapcsolat létesítésekor ez az ikon jelenik meg a kijelző bal felső részén. Lásd: Csomagkapcsolt adatátvitel (EGPRS) (81. oldal) és Oldalak böngészése (121. oldal).

Az EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásba került), például azért, mert a telefon az adatkapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.

Be van kapcsolva a hangszóró. Lásd: Opciók hívás közben (32. oldal).

A hívások zárt felhasználói csoportra vannak korlátozva. Lásd: Biztonság (85. oldal).

Fülhallgató vagy kihangosító van csatlakoztatva.

Indukciós hurok vagy zeneállvány van csatlakoztatva.

Aktív vagy felfüggesztett adó-vevő kapcsolat.

■ Billentyűzár

Ha meg szeretnénk akadályozni a gombok véletlen megnyomását, a billentyűzet lezárásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd három és fél másodpercen belül a * gombot.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd a * gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezésével vagy elutasításával a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az *Automatikus billentyűzár* használatáról lásd: Telefon (79. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

   Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha a névjegyzék használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, keressük meg a kívánt nevet vagy telefonszámot a *Névjegyzék* listán; lásd: Nevek keresése (63. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Készenléti állapotban a Hívás gombot egyszer megnyomva megjeleníthetjük a legutóbbi húsz hívni kívánt vagy hívott számot tartalmazó listát. Szám hívásához jelöljük ki a kívánt számot vagy nevet, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívás

A **2**– **9** gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: Gyorshívás (70. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorshívó gombot, majd a Hívás gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Ha a *Gyorstárcsázás* funkció állapota *Be*, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyorstárcsázás* a következő részben: Hívás (78. oldal).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A csengés elnémításához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Ha fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívásvárakoztatás

Ha aktív hívás közben a várakozó hívást fogadni szeretnénk, nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról lásd: Hívás (78. oldal).

■ Opciók hívás közben

A hívás közben használható opciók nagy része hálózati szolgáltatás. Elérhetőségükkel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívási opciók: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Felvétel*, *Billentyűzár*, *Aut. hangerő be* vagy *Autom. hangerő ki*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

Hálózati szolgáltatási opciók: *Fogadás* és *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása*, valamint a következők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása (legfeljebb öt személy vehet részt benne).

Magánhívás – magánbeszélgetés folytatása konferenciahívás közben.

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Szövegírás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Ha hagyományos szövegbevitelt használunk, nyomjuk meg annyiszor a megfelelő számgombot (**1** – **9**), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Prediktív szövegbevitel használatkor egyetlen gombnyomással is beírhatjuk a kívánt betűt.

Szöveg írásakor a prediktív szövegbevitelt a ikon, a hagyományos bevitelt pedig a ikon jelzi a kijelző bal felső részén. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli ikon mellett látható , vagy ikon jelzi.

A kis- és nagybetűs írásmódot, illetve a szövegbevitel módját a **#** gomb megnyomásával változtathatjuk meg. Az ikon a számbeviteli üzemmódot jelzi. Ha a betűírásról át szeretnénk térni a számbevitelre, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

■ Beállítások

A szövegírás nyelvének beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget. Prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelvek esetében lehetséges.

Az **Opciók** > *Szótár be* lehetőséggel prediktív szövegbevitelre, a *Szótár ki* lehetőséggel pedig hagyományos szövegbevitelre kapcsolhatunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel egy beépített szótárral dolgozik, amelyet új szavakkal is bővíthetünk.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2**– **9** gombok használatával. Minden betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A kijelzőn látható szó gombnyomásonként változik.
2. Ha a szó összes betűjének beírása után a kijelzőn a kívánt szót látjuk, ennek elfogadásához nyomjuk meg a **0** gombot (így egyúttal egy szóközt is beírunk) vagy a navigálógomb valamelyik oldalát. A kurzort a navigálógombbal mozgathatjuk jobbra vagy balra.

   Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Találatok* pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, fogadjuk el.

   Ha a szó után kérdőjel áll, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. Írjuk be a kívánt szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
3. Kezdjük el a következő szó beírását.

Összetett szavak beírása

Írjuk be az összetétel első tagját, és fogadjuk el a navigálógomb jobb oldalának megnyomásával. Írjuk be az összetétel második tagját, és fogadjuk el a szót.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg a megfelelő számgombot (**1** – **9**) annyiszor, hogy a kívánt karakter jelenjen meg. Az egyes számgombokkal beírható karakterek nincsenek mind a gombra írva. A rendelkezésre álló karakterek a *Telefon nyelve* menün választott nyelvtől függnek, lásd: Telefon (79. oldal).

Ha a következő betű az előzővel azonos gombon van, akkor beírása előtt várjuk meg a kurzor megjelenését, vagy nyomjuk meg a navigálógomb valamelyik oldalát.

A gyakran használt írásjelek és különleges karakterek az **1** gomb alatt találhatók.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon gazdag funkciókészlete menükbe van rendezve.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A navigálógombbal lapozzunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a *Beállítások* pontot). A menünézet megváltoztatásáról lásd: *Menünézet* a következő részben: Kijelző (76. oldal).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül (válasszuk például a *Hívásbeállítások* menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a *Bármely gomb fogad hívást* menüt).
5. Válasszuk a kívánt beállítást.
6. Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Üzenetek

Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék elküldte az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Megjegyzés: Csak a megfelelő funkcióval rendelkező készülékek képesek fogadni és megjeleníteni az üzeneteket. Az üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

■ Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével láncolt üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás), és képet is tartalmazhatnak.

Bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldése előtt mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: Üzenetek beállításai (57. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az SMS e-mail szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre.
A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható üzenethosszúság-számláló mutatja a rendelkezésre álló karakterek számát. A 10/2 érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk úgy, hogy a szöveget két üzenetként lehessen elküldeni.

SMS üzenetek írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Szöveges üzenet* pontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szövegírás (34. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe való beszúrásáról lásd: Sablonok (41. oldal).
   A képüzenetek több szöveges üzenetből állnak, így egy képüzenet, illetve többrészes üzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a Hívás gombot.

Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet-funkcióval. Az üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az üzenetek küldésénél használható opciók

Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, az üzenet megírása után válasszuk az **Opciók** > *Küldés módja* > *Több címzett* pontot. Ha SMS e-mail üzenetként (hálózati szolgáltatás) szeretnénk elküldeni, válasszuk a *Küldés e-mailként* pontot. Előre megadott üzenetmód használatához válasszuk a *Küldés módja* pontot. Az üzenetmódokról lásd: Szöveges és SMS e-mail üzenetek (57. oldal).

SMS üzenet olvasása és megválaszolása

SMS üzenet vagy SMS e-mail érkezésekor a kijelzőn a ✉ ikon látható. A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ebben az esetben új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk kell a *Bejövő* mappából.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

   Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Az olvasatlan üzeneteket ✉ ikon jelzi.

2. Az üzenet olvasása közben az **Opciók** gombot megnyomva lehetőségünk van például az üzenet törlésére, továbbítására, szöveges üzenetként vagy e-mailként történő szerkesztésére, az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére, illetve az üzenetben található adatok megjelenítésére és mentésére. Az üzenet elejéről egy szövegrészt emlékeztetőként a telefon naptárába másolhatunk. Képüzenet megtekintésekor a képet a *Kép mentése* lehetőséggel a *Sablonok* mappába menthetjük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Ha üzenetben szeretnénk válaszolni, válasszuk a **Válasz** > *Szöveges üzenet*, *Multimédia üzenet* vagy *Azonnali üzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenetet. E-mail megválaszolásakor először fogadjuk el vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat.
4. Az üzenet elküldéséhez a kijelzőn látható számra válasszuk a **Küld** > **OK** lehetőséget.

Sablonok

A készülék szöveges ( ) és képsablonokat ( ) kínál, amelyeket szöveges, kép-, illetve SMS e-mail üzenetekben használhatunk fel.

A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Mentett* > *Szöveges üzenet* > *Sablonok* lehetőséget.

A Mentett mappa és a Saját mappák

A szöveges üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a *Mentett* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez. Üzenet olvasása közben válasszuk az **Opciók** > *Áthelyezés* > kívánt célmappa > **Választ** lehetőséget.

Mappa létrehozásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Mentett* > *Szöveges üzenet* > *Saját mappák* pontot. Ha még nem mentettünk mappát, mappa felvételéhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* lehetőséget. Mappa törléséhez jelöljük ki a kívánt mappát, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Multimédia üzenetek (MMS)

A multimédia üzenet szöveget, hangot, képet, naptári jegyzetet, névjegykártyát és videoklipet is tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a készülék nem tudja fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

Nem lehet multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadását több körülmény is akadályozhatja, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásáról lásd: Multimédia (58. oldal). A szolgáltatás elérhetőségéről és előfizetési módjáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Multimédia üzenet* pontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szövegírás (34. oldal).

   Fájl beszúrásához válasszuk az **Opciók** > *Beszúrás* pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

   Kép, *Hangfájl* vagy *Videoklip* – fájl beszúrása a *Galéria* menüből.

   Új hangfájl – a *Hangrögzítő* megnyitása az üzenetbe beszúrandó új felvétel készítéséhez.

   Dia – dia beszúrása az üzenetbe. A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet, egy naptári jegyzetet, egy névjegykártyát és egy hangfájlt. Ha az

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

üzenet több diából áll, akkor a kívánt dia megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Előző dia*, *Következő dia* vagy *Diák listája* lehetőséget. A diák megjelenítése közötti idő beállításához válasszuk az **Opciók** > *Diák időzítése* pontot. Ha a szöveges részt az üzenet elejére vagy végére szeretnénk áthelyezni, válasszuk az **Opciók** > *Szöveg elöl* vagy *Szöveg hátul* lehetőséget.

Névjegy vagy *Jegyzet* – névjegykártya vagy naptári jegyzet beszúrása az üzenetbe.

Az alábbi opciók is rendelkezésre állhatnak: *Törlés* (kép, dia vagy hangfájl törlése az üzenetből), *Szöveg törlése*, *Megjelenítés* és *Üzenet mentése*. A *Más beállítások* pontban a következő opciók lehetnek elérhetők: *Név beszúrása*, *Szám beszúrása*, *Üzenet adatai* és *Tárgy beírása*.

3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Telefonszám*, *E-mail cím* vagy *Több címzett* lehetőséget.
4. Válasszuk ki a címzettet a listáról, vagy írjuk be telefonszámát, illetve e-mail címét. A *Névjegyzék* segítségével is megadhatjuk a címzettet. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet az elküldésig átkerül a *Kimenő* mappába.

   Multimédia üzenet küldése közben a kijelzőn a animált ikon látható. Ez idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha a küldés nem sikerül, a készülék még megpróbálja néhányszor újraküldeni az üzenetet. Ha továbbra sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Később ismét megpróbálhatjuk elküldeni.

   Ha az *Elküldött üzenetek mentése* > *Igen* beállítást választjuk, a telefon az *Elküldött* mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: Multimédia (58. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet fogadását a telefon a animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződésekor a ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg jelenik meg.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

   Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Az üzenetek listáján az olvasatlan üzeneteket a ikon jelzi. Jelöljük ki a megtekinteni kívánt üzenetet.

2. A középső választógomb funkciója az éppen látható üzenethez csatolt melléklettől függ.

   Ha a kapott üzenet bemutatót vagy hangfájlt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez, illetve videoklip lejátszásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

   Egy kép felnagyításához válasszuk a következőket: **Opciók** > *Objektumok* > a kívánt kép > **Nagyít**. Névjegykártya vagy naptári jegyzet megjelenítéséhez,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

illetve témaobjektum megnyitásához válasszuk a *Mellékletek* > **Megnyit** lehetőséget.

3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > *Válasz* > *Szöveges üzenet*, *Multimédia üzenet* vagy *Azonnali üzenet* lehetőséget. Írjuk meg a válaszüzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** gombot. A válaszüzenetet csak az eredeti üzenet feladójának küldhetjük el.

   A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

Üzenetmappák

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti. Az elküldésre váró multimédia üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.
A később elküldeni kívánt multimédia üzenetek a *Mentett* mappába kerülnek. Az elküldött multimédia üzeneteket a készülék a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti, ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítása *Igen*. Lásd: Multimédia (58. oldal).

■ Ha megtelt a memória

Ha az üzenetek számára fenntartott memóriaterület megtelt, és új szöveges üzenet érkezik, erről villogó ✉ ikon és az *SMS-mem. megtelt, töröljön üzenetet* szöveg tájékoztat a kijelzőn. Nyomjuk meg a **Nem** gombot, és töröljünk néhány üzenetet valamelyik mappából. Ha nem szeretnénk megtartani a fogadásra váró üzenetet, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

Ha az üzenetek számára fenntartott memóriaterület megtelt, és új multimédia üzenet érkezik, erről villogó ✉ ikon és a *Megtelt a mem. Az új MMS*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

megtekinthető. szöveg tájékoztat a kijelzőn. A fogadásra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha menteni szeretnénk a várakozó üzenetet, szabadítsunk fel memóriát régi üzenetek törlésével. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Ha nem szeretnénk megtartani a fogadásra váró üzenetet, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

Üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Azonnali üzenet* pontot. Írjuk be az üzenet szövegét. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Ha villogó szöveget szeretnénk beszúrni az üzenetbe, válasszuk az **Opciók** >*Villogó kar. besz.* pontot, és állítsunk be egy jelzőt. A jelzővel megjelölt szöveg villogni fog, amíg be nem szúrunk egy újabb jelzőt.

Üzenet fogadása

A készülék nem menti automatikusan a beérkezett azonnali üzenetet. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > *Adatmásolás* menüpont segítségével telefonszámokat, e-mail címeket és webcímeket menthetünk az üzenetből. Ha magát az üzenetet szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot, és jelöljük ki a kívánt mentési mappát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Csevegőszolgáltatás (IM)

A csevegőszolgáltatással rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás).

A szolgáltatás csak előfizetéssel vehető igénybe. A szolgáltatásról és díjszabásáról a szolgáltató nyújthat bővebb tájékoztatást. Tőle kapjuk egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a csevegéshez szükséges beállításokat is.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: *Kapcs.beállítások* a következő részben: A menü elérése (47. oldal). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függnek.

A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti a telefon akkumulátorát (lehet, hogy a készüléket a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A menü elérése

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a menübe, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Csevegés* pontot. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a megfelelőt. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, annak kiválasztása automatikus.

A következő opciók jelennek meg:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz.

Mentett csev. – a csevegés közben mentett beszélgetés megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a *Csevegés* menüt, aktiváljunk egy csevegőszolgáltatást, és válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget. A kapcsolat létrejöttét a *Bejelentkezve* üzenet jelzi a kijelzőn.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a *Kijelentkezés* lehetőséget.

Csevegés indítása

Nyissuk meg a *Csevegés* menüt, és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz. A szolgáltatást többféle módon indíthatjuk.

Beszélgetések – ezen a listán láthatjuk az aktív csevegés alatt az új és olvasott csevegőüzeneteket és meghívásokat. Lapozzunk a kívánt üzenethez vagy meghíváshoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.
A ikon az új, a ikon a már olvasott csoportnak szánt üzeneteket jelzi. A ikon az új, a ikon pedig az olvasott csevegőüzeneteket jelöli.
A meghívásokat a ikon jelzi.
A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően mások lehetnek.

Csevegőpartnerek – a listára vett partnerek megtekintése. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, ha új partner látható a listán. A partnerek felvételéről lásd: Csevegőpartnerek (51. oldal).
A telefon névjegyzékében a ikon jelzi az online, a ikon pedig az offline

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

partnereket. A ikon a blokkolt partnereket jelzi. A ikon jelzi az új üzenetet küldött partnereket.

Csoportok > *Nyilvános csop.* – a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni egy csoporttal, lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg a beszélgetés során használni kívánt becenevet. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Privát csoport létrehozásáról lásd: Csoportok (52. oldal).

Keresés > *Felhasználók* vagy *Csoportok* – a csevegőszolgáltatás felhasználóit, illetve a hálózaton található nyilvános csoportokat kereshetjük telefonszám, becenév, e-mail cím vagy név alapján. Ha a *Csoportok* pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.
A kívánt felhasználó vagy csoport megtalálása után a csevegés elkezdéséhez válasszuk az **Opciók** > *Csevegés* vagy *Csatlakozás* lehetőséget.
A *Névjegyzék* segítségével indítható csevegésről lásd: Figyelt nevek megtekintése (68. oldal).

Meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az *Új meghívás érkezett* feliratot jeleníti meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, lapozzunk a megfelelőhöz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Privát csoport csevegéséhez

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Elfogad** gombot, és írjuk be a becenevünket; a meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Visszautasítás* vagy *Törlés* lehetőséget.

Üzenet olvasása

Ha készenléti állapotban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, és olyan új csevegőüzenetet kapunk, amely nem aktív csevegőpárbeszédhez tartozik, a kijelzőn az *Új csevegőüzenet* felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több üzenetet kaptunk, lapozzunk a megfelelőhöz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a *Csevegés* > *Beszélgetések* mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a *Csevegőpartnerek* listáján, akkor a küldő azonosítója jelenik meg a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > *Partner ment.* lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Csevegésbe való bekapcsolódáshoz vagy csevegés kezdeményezéséhez nyomjuk meg az **Ír** gombot. Írjuk meg az üzenetet, és az elküldéséhez nyomjuk meg a *Küld* vagy a Hívás gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

Elérhetőségi állapot szerkesztése

1. Nyissuk meg a *Csevegés* menüt, és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Saját elérhetőségeink és becenevünk megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a *Saját beállítások* lehetőséget.
3. Ha azt szeretnénk, hogy a csevegőszolgáltatás összes felhasználója láthassa online állapotunkat, válasszuk az *Elérhetőség* > *Mindenkivel* lehetőséget.

   Ha azt szeretnénk, hogy csak a csevegőpartner-listán szereplő felhasználók láthassák online állapotunkat, akkor válasszuk az *Elérhetőség* > *Csak partnernek* lehetőséget.

   Ha nem kapcsolódottként szeretnénk megjelenni, válasszuk az *Elérhetőség* > *Offline-ként* lehetőséget.

A csevegéshez történő kapcsolódás után a ikon azt jelzi, hogy online állapotban vagyunk, a ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Csevegőpartnerek

Ha partnereket szeretnénk felvenni a csevegőpartnerek listájára, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csevegőpartnerek* lehetőséget. Partner hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > *Új partner* lehetőséget; ha a lista még üres, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Válasszuk az *Az. kézi megadása*, *Keresés szerverről*, *Másolás szerverről* vagy *Mobilszámmal* lehetőséget.

Lapozzunk egy partnerhez, és a csevegés megkezdéséhez nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Kapcsolatinfó*, *Partner blokk.* vagy *Blokk. feloldása*, *Új partner*, *Partner törlése*, *Lista módosítása*, *Másolás szerverre* vagy *Elérh. jelzések* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Üzenetek blokkolása és feloldása

Az üzenetek blokkolásához csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Beszélgetések* > *Csevegőpartnerek* lehetőséget, vagy indítsunk el egy beszélgetést, illetve csatlakozzunk valamelyikhez. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk.* > *OK* lehetőséget.

A blokkolás feloldásához csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a *Felold* gombot.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegés időtartama alatt létezik. A csoportot a szolgáltató szervere tárolja. Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szürkén jelenik meg.

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános *Csoportok* számára könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a *Nyilvános csop.* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > *Csoport törlése* lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csop.* > *Csop. keresése* pontot. A csoportok között a csoport tagjai, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Privát csoportok

Csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a *Csoportok* > *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Jelöljük be a csoport kívánt tagjait a névjegyek listáján, és írjunk számukra meghívást.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem munkahelyünkön vagy otthon tartózkodunk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail, illetve MMS e-mail funkcióval.

A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket. E-mailek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiók elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjünk az e-mail szolgáltatónál.
- Az e-mail használatához szükséges beállításokról az e-mail szolgáltató adhat tájékoztatást. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás (18. oldal). A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: Konfiguráció (84. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget. Lásd: E-mail (59. oldal).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

E-mail írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* > *E-mail létrehoz.* pontot.
2. A címzett e-mail címének és az üzenet tárgyának beírásához nyomjuk meg a **Módosít** gombot.
3. Az üzenet szövegének beírásához válasszuk az **Opciók** > *Üzenetszerkesztő* pontot.
4. Válasszuk a **Küld** > *Küldés* lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

1. Az e-mail alkalmazás megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* pontot.
2. Ha le szeretnénk tölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a *Letöltés* gombot.

   Az új e-mail üzenetek letöltéséhez és a *Kimenő* mappába mentett e-mail üzenetek elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Fogadás és küldés* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Válasszuk ki az új üzenetet a *Bejövő* mappában. Ha később szeretnénk megtekinteni, akkor a **Vissza** gombot nyomjuk meg.
   Az olvasatlan üzeneteket a ikon jelzi.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* > *Bejövő* pontot, és jelöljük ki a kívánt üzenetet. Az üzenet olvasása közben az **Opciók** választásával jeleníthetjük meg a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Ha válaszolni szeretnénk egy e-mail üzenetre, válaszuk a **Válasz** > *Eredeti szöveg* vagy *Kijelző törlése* lehetőséget. Ha a választ a többi címzettnek is el szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Vál. mindenkinek* pontot. Fogadjuk el vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés* lehetőséget.

A Bejövő és egyéb mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-mail üzeneteket a *Bejövő* mappába menti. Az *Egyéb mappák* közé tartoznak a következők: a *Vázlatok* a befejezetlen e-mailek tárolására, az *Archívum* saját e-mailjeink rendszerezésére vagy tárolására, a *Kimenő* az elküldetlen e-mailek tárolására és az *Elküldött* az elküldött e-mailek tárolására.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail üzenetek törlése

E-mail üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü** >*Üzenetek* > *E-mail* > **Opciók** > *Üzenetek törlése* pontot. Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy mappából, jelöljük ki a kérdéses mappát, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Az összes mappa összes üzenetének törléséhez válasszuk a *Mindegyik üzenet* pontot, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy csak előfizetéssel használható. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Hangüzenetek* > *Hangposta meghallgatása* pontot. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Hírüzenetek* pontot. Ezt a hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök és a témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Parancsszerk.* pontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat). Ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására szolgáló parancsok.

■ Üzenetek törlése

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetek törlése* pontot, majd jelöljük ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni kívánjuk. Nyomjuk meg az *Igen* gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon megkérdezi, hogy azokat is törölni szeretnénk-e. Nyomjuk meg újra az *Igen* gombot.

■ Üzenetek beállításai

Szöveges és SMS e-mail üzenetek

Ezek a beállítások a szöveges és az e-mail üzenetek küldését, fogadását és megtekintését érintik.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Küldési mód – ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
Az alábbi opciókat használhatjuk: *Üzenetközpont száma* (a szolgáltatótól kapjuk), *Üzenet típusa*, *Üzenet érvényessége*, *Alapértelmezett címzett száma* (szöveges

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

üzeneteknél) vagy *E-mail szerver* (e-mail üzeneteknél), *Kézbesítési jelentések*, *Csomag alapú kapcs. használata*, *Válasz ugyanazon központon* (hálózati szolgáltatás) és *Küldési mód átnevezése*.

Elküldött üzenetek mentése > *Igen* – a telefon beállítása az elküldött szöveges üzenetek mentésére az *Elküldött* mappába.

Multimédia

Ezek a beállítások a multimédia üzenetek küldését, fogadását és megtekintését érintik.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Multim. üzenetek* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üzenetek mentése > *Igen* – a telefon beállítása az elküldött multimédia üzenetek mentésére az *Elküldött* mappába.

Kézbesítési jelentések – a hálózat kézbesítési jelentéssel szolgál az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Kép kicsinyítése – megadhatjuk a multimédia üzenetbe beszúrandó kép méretét.

Diák alapért. időzítése – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

Multimédia üzenet fogadása > *Engedélyezve* vagy *Letiltva* – multimédia üzenetek fogadása vagy blokkolása. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva nem fogadhatunk multimédia üzeneteket, ha nem a saját hálózatunkban vagyunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bejövő multimédia üzenetek > *Letöltés*, *Kézi letöltés* vagy *Elutasítás* – a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezése automatikusan, kérdésre kézzel, illetve a fogadás elutasítása.

Konfigurációs beállítások > *Konfiguráció* – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd a megfelelő multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Reklám engedélyezése – beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva*.

E-mail

Ezek a beállítások az e-mail üzenetek küldését, fogadását és megtekintését érintik.

Az e-mail alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás (18. oldal).
A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: Konfiguráció (84. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Saját név – írjuk be a nevünket vagy becenevünket.

E-mail cím – adjuk meg az e-mail címünket.

Aláírással – megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beszúr az e-mail végére.

Válaszcím – adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket szeretnénk kapni.

SMTP-felhasználónév – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt nevet.

SMTP-jelszó – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Terminálablak megjelenítése – válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Bejövő szerver típusa – a levelezőrendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy *IMAP4* lehetőséget. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, akkor az *IMAP4* lehetőséget válasszuk.

Bejövő levelek beállításai – válasszunk a POP3 vagy az IMAP4 beállításai közül.

Betűméret

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Más beállítások* > *Betű mérete* pontot.

■ Üzenetszámláló

A legutóbbi kommunikációs kapcsolatokra vonatkozó hozzávetőleges adatok megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetszámláló* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Hívásinfó

A telefon regisztrálja az azonosítható nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, az üzenetek címzettjeit, valamint a hívások hozzávetőleges idejét.

A regisztrálás csak akkor működik, ha a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén tartózkodunk, valamint ha ezt a funkciót támogatja a hálózat.

■ Híváslisták

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* vagy *Tárcsázott hívások* menüben, megtekinthetjük a hívás idejét, illetve módosíthatjuk, megtekinthetjük, tárcsázhatjuk, menthetjük vagy törölhetjük a listából a regisztrált számot. Szöveges üzenetet is küldhetünk. A híváslisták törléséhez válasszuk a *Híváslista-elemek törlése* lehetőséget.

■ Számlálók és időzítők

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A legutóbbi kommunikációs kapcsolatokra vonatkozó hozzávetőleges adatok megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Hívásinfó* > *Hívásidőtartam kijelzése*, *Csomag alapú adatszámláló* vagy *Csomag alapú kapcs. időtartama* pontot.

■ Helymeghatározási információk

Egyes hálózatok lehetővé teszik a helymeghatározási kérelmeket (hálózati szolgáltatás). A *Helyzetmérés* segítségével megtekinthetjük a szolgáltatótól érkező helymeghatározási kérelmeket.
A helymeghatározási szolgáltatásra a hálózatüzemeltetőnél vagy a szolgáltatónál fizethetünk elő.

A fogadott helymeghatározási kérelmek listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Hívásinfó* > *Helyzetmérés* > *Helyzetnapló* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat (*Névjegyzék*) menthetünk a telefon és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevekhez a számok mellett szöveges megjegyzéseket is tud tárolni. Bizonyos számú névhez képet is csatolhatunk.

A SIM-kártya memóriájában tárolt neveket és számokat a ikon jelöli.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Keresés* pontot. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűjét.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és számokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Új név* pontot. Adjuk meg a nevet és a telefonszámot.

■ Számok, szöveges tételek és képek mentése

A telefon névjegyzék számára fenntartott memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket is menthetünk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például ☎). Amikor kiválasztunk egy nevet (például híváshoz), a telefon az alapértelmezett számot fogja használni, hacsak nem választunk másikat.

1. Győződjünk meg róla, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.
2. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyikhez új számot vagy szöveges tételt szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** lehetőséget.
3. Szám hozzáadásához válasszuk a *Új szám mentése* lehetőséget, majd egy számtípust.

Ha a kijelölt számot alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.

Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Típusváltás* pontot.

További adatok felvételéhez válasszuk az *Adatok hozzáad.* pontot.

Kép hozzáadásához válasszuk az *Új kép* pontot, majd jelöljünk ki egy képet a *Galéria* menün.

Ha csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, és szeretnénk egy azonosítót megtalálni a szolgáltató szerverén, válasszuk a *Felh.azonosító* > *Keresés* lehetőséget. Lásd: Saját jelenlét (66. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget. Az azonosító beírásához válasszuk az *Az. kézi megadása* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Névjegyek másolása

Keressük meg a másolni kívánt nevet, és válasszuk a *Névjegyzék* > *Másolás* pontot. Neveket és telefonszámokat a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és ellenkező irányba is másolhatunk. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

1. Keressük meg a módosítani kívánt névjegyet, válasszuk az **Adatok** lehetőséget, majd lapozzunk a megfelelő névhez, számhoz, szöveges tételhez vagy képhez.
2. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve a kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > *Nevet módosít*, *Szám átírása*, *Adatmódosítás* vagy *Kép módosítása* lehetőséget.

   Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán szerepelnek.

■ Névjegyek vagy adatok törlése

Egyetlen névjegy törléséhez keressük meg az adott névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az > **Opciók** > *Szám törlése*, *Adatok törlése* vagy *Kép törlése* lehetőséget. Ha a névjegyzékből törlünk egy képet, az a *Galéria* menüben megmarad.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Törlés* > *Egyenként* vagy *Összes törlése* >*Tel.memóriából* vagy *SIM-kártyáról* lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a telefon fogadni tudja, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek az adatait el szeretnénk küldeni, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegyküldés* > *MMS-ben*, *SMS-ként* vagy *Infrán* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenléti állapotunkat megoszthatjuk más felhasználókkal, amennyiben azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra. A jelenléti állapot elérhetőségi információt, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Ha a szolgáltatás más felhasználói lekérik az információnkat, láthatják állapotunkat. A kért információ a *Figyelt nevek* menüben jelenik meg a figyelő személy készülékének *Névjegyzék* pontja alatt. Lehetőségünk van testreszabni a másokkal

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás csak előfizetéssel vehető igénybe. A szolgáltatásról és díjszabásáról a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle kapjuk egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: Konfiguráció (84. oldal).

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad. Ha bontjuk a kapcsolatot a szolgáltatással, egyes szolgáltatók esetében a figyelők egy ideig még látni fogják jelenléti állapotunkat.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kapcsolódás a Saját jelenléthez vagy *Kapcsolat bontása a szolgáltatással* – kapcsolódás a szolgáltatáshoz vagy a kapcsolat bontása.

Saját jelenlét megtekintése – az állapot megtekintése a *Magán jelenlét* és a *Nyilvános jelenl.* pont alatt.

Saját jelenlét szerkesztése – jelenléti állapotunk módosítása. Válasszuk a *Saját elérhetőség*, *Saját jelenlét-üzenet*, *Saját jelenlétlogó* vagy *Kijelzés* lehetőséget.

Saját figyelők > *Jelenlegi figyel.*, *Magán lista*vagy *Blokkoltak*

Beállítások > *Aktuális jelenlét alapállapotban*, *Szinkronizálás a profilokkal*, *Csatlakozás típusa* vagy *Jelenlét-beállítások*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenléti állapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha ezt a partner és a hálózat is engedélyezte. A figyelt nevek megtekintéséhez lapozzuk át a névjegyeket, vagy használjuk a *Figyelt nevek* menüt.

Győződjünk meg róla, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.

Ha csatlakozni szeretnénk a jelenlét-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* pontot.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* pontot.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelenik a partnerek listája.
3. Válasszunk egy partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik felhasználóazonosítóval, akkor bekerül a figyelt nevek közé.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megjelenítésével kapcsolatban lásd: Nevek keresése (63. oldal).

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Megjelenik a figyelt nevek listájában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által közölt információ szöveges részből és a következő ikonokból állhat:

, vagy – azt jelzik, hogy az adott személy elérhető, elfoglalt vagy nem érhető el (ebben a sorrendben).

– azt jelzi, hogy a személy jelenlétadatai nem érhetők el.

2. A kiválasztott partner adatainak megtekintéséhez nyomjuk meg az **Adatok** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés*, *Csevegés*, *Üzenet küldése*, *Névjegyküldés* vagy *Figyelés törlése* pontot.

Partner figyelésének megszüntetése

Ha a listáról el szeretnénk távolítani egy, a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert, jelöljük ki az adott partnert, és válasszuk az **Adatok** > felhasználóazonosító > **Opciók** > *Figyelés törlése* > **OK** lehetőséget.

A figyelés megszüntetéséhez a **Figyelt nevek** menüt használjuk. Lásd: Figyelt nevek megtekintése (68. oldal).

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a névjegyzékben.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Gyorshívás

Szám gyorshívó gombhoz rendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* pontot, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a *Beállít* gombot, vagy ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, akkor válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* pontot. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a nevet, majd a hozzárendelendő számot. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás* a következő részben: Hívás (78. oldal).

A gyorshívó gombokkal történő híváskezdeményezésről lásd: Gyorshívás (31. oldal).

■ Hanghívás

Úgy is kezdeményezhetünk telefonhívást, hogy kimondjuk a kívánt telefonszámhoz hozzárendelt hangmintát. Hangmintát alkothatnak bármilyen kimondott szavak, például egy személy neve. A menthető hangminták száma korlátozott.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függnek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése

Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha SIM-kártyát cserélünk, akkor új hangminták hozzáadása előtt először törölnünk kell a régieket.

1. Keressük meg azt a nevet, amelyhez hangmintát szeretnénk hozzárendelni.
2. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozzunk a kívánt telefonszámhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Új hangminta* pontot.
3. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és ejtsük ki tisztán a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.

   A *Névjegyzék* menüben a hangmintával ellátott telefonszám után a ikon jelenik meg.

A hangminták ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Hangminták* pontot. Lépjünk a kívánt hangmintával rendelkező névjegyre, és a rögzített

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

hangminta meghallgatásához, törléséhez vagy módosításához válasszuk a megfelelő lehetőséget.

Hívás kezdeményezése hangminta használatával

Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz GPRS-kapcsolatot használ, a hangminták használatához be kell zárnunk az adott alkalmazást.

1. Készenléti állapotban tartsuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot. Rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított mintát, és másfél másodperc múlva tárcsázza a hangmintához tartozó számot.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez tartsuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

■ Szolgáltatási számok

A szolgáltató szolgáltatási számokat helyezhetett el a SIM-kártyán. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

■ Saját számok

A SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintéséhez, ha a kártyán vannak ilyenek, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját számok* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hívócsoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Hívócsoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Beállítások

■ Üzemmód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzemmód* pontot, és jelöljünk ki egy üzemmódot.

A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat. A jelenlét-állapotinformáció módosításához válasszuk a *Saját jelenlét* > *Saját elérhetőség* vagy *Saját jelenlét-üzenet* lehetőséget. A *Saját jelenlét* menü akkor jelenik meg, ha a *Szinkronizálás a profilokkal* beállítás értéke *Be*. Lásd: Saját jelenlét (66. oldal).

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

A téma a telefon testreszabására szolgáló többféle elemet tartalmaz, például háttérképet, kijelzővédőt, színsémát és csengőhangot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Téma kiválaszt. – beállíthatjuk a kívánt témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* mappáinak listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le. Lásd: Fájlok letöltése (125. oldal).

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód beállításait.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangbeállítások* pontot. >
A következő beállításokat választhatjuk és módosíthatjuk: *Hívásjelzés módja*, *Csengőhang*, *Csengetés hangereje*, *Rezgő hívásjelző*, *Adóvevő beállításai*, *Üzenetjelző hang*, *Csevegés figyelmeztetőhangja*, *Nyomógomb hangereje* és *Figyelmeztető hangok*. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzemmód (74. oldal).

Ha csak adott hívócsoporthoz szeretnénk hívásjelzést beállítani, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* pontot. Lapozzunk a kívánt hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

■ Személyes hivatkozások

Személyes hivatkozásaink segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit. A hivatkozások kezeléséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Személyes hivatkozások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jobb oldali választógomb – kiválaszthatjuk a listáról a jobb oldali választógombhoz hozzárendelni kívánt funkciót. Lásd még: Készenléti állapot (26. oldal). A szolgáltatótól függően lehet, hogy ez a menü nem jelenik meg.

Hangutasítások – hangminta kimondásával aktiválhatjuk a telefon bizonyos funkcióit. Válasszuk a kívánt mappát, lapozzunk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangmintát szeretnénk hozzárendelni, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A ikon a hangmintát jelöli.
A hangminták hozzáadásáról lásd: Hangminták hozzáadása és kezelése (71. oldal).
A hangminták aktiválásáról lásd: Hívás kezdeményezése hangminta használatával (72. oldal).

A *Hangutasítások* segítségével bekapcsolható *Hallható jelzések* az akkumulátor és a hálózat állapotának jelzésére használhatók:
egy sípolás – alacsony
két sípolás – nagyon alacsony
három sípolás – nagyon erős
négy sípolás – erős
eltérő hang – nincs hálózati lefedettség

■ Kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző beállítása* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép > *Bekapcsol* – háttérkép megjelenítése a kijelzőn készenléti állapotban. Háttérkép megadásához válasszuk a *Kép* pontot, majd jelöljünk ki egy

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

képet a *Galéria* menün. További képek letöltéséhez válasszuk az *Ábraletöltések* lehetőséget.

Kijelzővédő > *Be* – a kijelzővédő bekapcsolása. Az *Időzítés* menüpontban megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő. Ha képet szeretnénk kijelzővédőként használni, válasszuk a *Kép* lehetőséget, majd jelöljünk ki egy képet a *Galéria* menün. További képek letöltéséhez válasszuk a *Ábraletöltések* lehetőséget.

Színsémák– bizonyos kijelzőelemek színének módosítása (például menüháttér, a térerősséget és az akkumulátor töltöttségét jelző sáv).

A főmenü megjelenítési módjának beállításához válasszuk a *Menünézet* pontot.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése. Ha nincs mentve operátorlogó, akkor a menü szürkén jelenik meg. Az operátorlogó elérhetőségével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

■ Idő és dátum

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő beállítása* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Óra – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az órát készenléti állapotban, és beállíthatjuk a pontos időt, az időzónát és az időformátumot.

Dátum – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e a dátumot készenléti állapotban, és beállíthatjuk a dátumot, a dátumformátumot és a dátumelválasztó jelet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dátum/idő automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás) – bekapcsolhatjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse az időt és a dátumot.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívásbeállítások* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Automatikus hangerőszabályzó – beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan a háttérzajhoz igazítsa a beszélő hangerejét.

Hívásátirányítás (hálózati szolgáltatás) – a bejövő hívások átirányítására szolgál. A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás* a következő részben: Biztonság (85. oldal).

Bármely gomb fogad hívást > *Be* – a bejövő hívások fogadása bármely gomb rövid megnyomásával, a bekapcsológomb, valamint a jobb és bal oldali választógomb kivételével.

Automatikus újrahívás > *Be* – a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > *Be* – a gyorstárcsázás aktiválása. Tudnivalók a gyorstárcsázás beállításáról: Gyorshívás(70. oldal). A híváshoz tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* – választásakor a hálózattól értesítést kapunk, ha hívás közben újabb hívás érkezik a telefonra (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás (32. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid időre megjeleníti annak hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító küldése (hálózati szolgáltatás) > *Be*, *Ki* vagy *Hálózati beállítás*

Kimenő hívások vonala (hálózati szolgáltatás) – az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefonbeállítások* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Telefon nyelve – a kijelző nyelvének beállítása. Az *Automatikus* beállítás választásakor a telefon a SIM-kártyán lévő adatok alapján választ nyelvet.

Memória állapota – a *Galéria* és az *Üzenetek* számára fenntartott memória szabad, illetve foglalt részének megállapítása.

Automatikus billentyűzár – beállítható, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon a megadott idő elteltével, ha ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be a várakozási időt 5 másodperc és 60 perc között.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Adókörzet információja > *Be* – e lehetőség kiválasztásával fogadhatunk hálózati információkat a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üdvözlő szöveget, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Szolgáltatóválasztás > *Automatikus* – a telefon automatikusan választ az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok közül. Ha a *Kézi* beállítást jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a hálózati szolgáltatónkkal.

SIM-műveletek megerősítése – lásd: SIM-szolgáltatások (131. oldal).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítsen-e súgószöveget a kijelzőn.

Indítási dallam – beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor játsszon-e le indítási dallamot vagy sem.

■ Kapcsolatok

A telefont infrakapcsolat segítségével kompatibilis készülékekhez csatlakoztathatjuk. Megadhatjuk a csomag alapú adatkapcsolat beállításait is.

Infrakapcsolat

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történő adatküldésre és -fogadásra. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, mellyel kapcsolatot szeretnénk létesíteni, IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével kompatibilis telefonokkal vagy más készülékkel (például számítógéppel) cserélhetünk adatokat.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Az infraeszközök Class 1 besorolású lézertermékek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Adat küldésekor vagy fogadásakor győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé néznek, és a két készülék között nincs akadály.

A telefon infraportján keresztüli adatfogadás bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infraport* pontot.

Az infraport kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infraport* pontot. Amikor a telefon kijelzőjén a *Kikapcsolja az infrát?* kérdés jelenik meg, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

Amikor a ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

A ikon villogása azt jelzi, hogy a telefon kapcsolat létrehozásával próbálkozik, vagy a kapcsolat megszakadt.

Csomagkapcsolt adatátvitel (EGPRS)

Az EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service – továbbfejlesztett általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat internet protokoll (IP) alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. Így lehetséges a vezeték nélküli hozzáférés az adathálózatokhoz, például az internethez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A csomagkapcsolt adatátviteli technológiát használják például az MMS-alkalmazások, az adó-vevő, a böngésző, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a számítógépes telefonos kapcsolat.

A szolgáltatás használati módjának meghatározásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csomag alapú kapcsolat* pontot.

A *Ha szükséges* beállítás választásakor akkor jön létre csomagkapcsolt adatátvitel, ha valamelyik alkalmazásnak szüksége van rá. Az alkalmazás bezárásával a kapcsolat is lezárul.

A *Folyamatos* beállítás választásakor a telefon a bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódik a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatra.

A G ikon a csomag alapú adatkapcsolatot jelzi.

Modembeállítások

A telefont infrakapcsolaton keresztül vagy adatkábellel kompatibilis számítógéphez csatlakoztathatjuk, és a telefont modemként használva kapcsolódhatunk a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatra.

A számítógépes kapcsolat beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csom. alapú kapcsolat beállításai* > *Aktív elérési pont* lehetőséget, aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot, majd válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* lehetőséget. Válasszuk az *Elérési pont neve* lehetőséget, és írjunk be egy könnyen azonosítható nevet a kijelölt elérési pont számára. Válasszuk a *Csomag alapú kap. hozzáfér. pontja* lehetőséget, és adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) az EGPRS-kapcsolat létrehozásához.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A modemszolgáltatás beállításait (a hozzáférési pont nevét) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is megadhatjuk. Lásd: PC Suite (132. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

■ Tartozékok

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tartozékbeállítások* pontot. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhető el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz, vagy most is ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függően az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztására szolgál, amelyet automatikusan be kívánunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automatikus hívásfogadás – annak bekapcsolása, hogy a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszoljon a bejövő hívásokra. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, akkor az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – a világítás állandó bekapcsolása (*Be*). Az *Automatikus* beállítás választásakor a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva.

Gyújtásérzékelő > *Be* – a telefon automatikus kikapcsolása kb. 20 másodperccel a gyújtás kikapcsolása után, ha a telefon autóskészlethez kapcsolódik.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a böngésző, a multimédia üzenetek, a távoli internetes szerverrel való szinkronizálás, a jelenlét és az e-mail alkalmazás.
A beállítások megadhatók a SIM-kártyáról, a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben, illetve kézzel is beírhatjuk saját személyes beállításainkat. A telefon összesen 20 különböző szolgáltató konfigurációs beállításait tárolhatja, amelyek ezzel a menüvel kezelhetők.

A szolgáltatótól konfigurációs üzenetben kapott konfigurációs beállítások mentésével kapcsolatban lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás (18. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapértelmezett konfig. beállít. – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha meg szeretnénk tudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > *Beállítás alapért.* lehetőséget.
A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban – az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.

Használt hozzáférési pont – a mentett hozzáférési pontok megjelenítése. Lapozzunk a kívánt hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a GPRS-hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Személyes konf. beállítások – ebben a pontban új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > *Új hozzáadása* pontot. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* vagy *Bekapcsol* lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) – meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak.

Biztonsági szint > *Telefon* – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, ha új SIM-kártyát helyezünk be. Ha a *Memória* beállítást választjuk, a telefon kérni fogja a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – a PIN-kód, az UPIN-kód, a PIN2-kód és a korlátozó jelszó módosítása.

Használt kód – megadhatjuk, hogy a PIN- vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beállítások visszaállítása* pontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A beírt vagy letöltött adatok, például a *Névjegyzék* által tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Szolgáltatói menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató a menüt szolgáltatói üzenetekkel frissítheti. További tudnivalók: Hírpostafiók (125. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Galéria

Ebben a menüben kezelhetjük ábráinkat, képeinket, hangfelvételeinket, videoklipjeinket, témáinkat és hangjainkat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Galéria* pontot.

Az adott mappában rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez kijelölt mappánál nyomjuk meg az > **Opciók** gombot.

A mappában található fájlok megtekintéséhez kijelölt mappánál nyomjuk meg a > **Megnyit** gombot.

Az adott fájlhoz rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez kijelölt fájlnál nyomjuk meg az > **Opciók** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Média

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

■ Kamera

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera a képeket JPEG formátumban, a videókat 3GP formátumban rögzíti.

Képek és videoklipek készítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

A készülék 640 x 480 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Fénykép készítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* > **Rögzít** pontot. A telefon a képet a *Galéria* > *Képek* mappába menti. Újabb kép készítéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot; ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az opciók megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A kamera üzemmódját a navigálógomb bal vagy jobb oldalának megnyomásával állíthatjuk be.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* pontot. A videomód kiválasztásához lapozzunk balra vagy jobbra, és nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A rögzítés szüneteltetéséhez a **Szünet**, folytatásához a **Folytat** gombot nyomjuk meg. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A rögzített videoklip megtekintéséhez nyomjuk meg a **Lejátszás** gombot. Az opciók megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* > *Videoklipek* mappába menti.

■ Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy aktív hívást vehetünk fel, legfeljebb 5 perc hosszúságban.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív adatkapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* pontot.

   Megjegyzés: Ha adó-vevő nem érhető el a telefon menüjén, a *Hangrögzítő* elindításához az Adó-vevő gombot is megnyomhatjuk.

2. A rögzítés elindításához válasszuk a *Felvétel* pontot. Rögzítés elindításához hívás közben válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A felvételt a *Galéria* menü *Felvételek* mappájába menti a készülék.

A felvétel után elérhető műveletek

Válasszuk a *Menü* > *Média* > *Hangrögzítő* > *Felvételek listája* pontot. A kijelzőn megjelennek a *Galéria* mappái. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a *Felvételek* mappát. Az **Opciók** gombot megnyomva elérhetjük a *Galéria* menüben tárolt fájlokhoz használható funkciókat. Lásd: Galéria (88. oldal).

A legutóbbi felvétel meghallgatásához válasszuk az *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldéséhez nyomjuk meg a *Utolj. rögz. küldés.* gombot. A felvétel infrakapcsolaton keresztül vagy multimédia üzenetben küldhető el.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Adó-vevő

A rádiótelefonok közötti adó-vevő (PTT) szolgáltatás GSM/GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás). Az adó-vevő közvetlen, beszéd alapú kommunikációt biztosít. Az adó-vevő szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az Adó-vevő gombot.

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal folytathatunk beszélgetést. Ha a csatlakozás létrejött, a hívott személynek vagy csoportnak nem kell fogadnia a hívást. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a beszéd fogadását, erre ugyanis nincs más lehetőség.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata az adó-vevő szolgáltatás esetében korlátozott.

Az adó-vevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: Adó-vevő beállítások (102. oldal).

Az adó-vevő szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk. Az adó-vevő szolgáltatás nem a hagyományos beszédalapú szolgáltatásokra épül, így a hanghívások számos szolgáltatása (például a hangpostafiók) nem érhető el a segítségével.

■ Adó-vevő menü

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az adó-vevő szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz, illetve annak bontásához válasszuk az *AV bekapcsolása* vagy *AV kikapcsolása* lehetőséget.

A fogadott visszahívási kérelmek megtekintéséhez válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget.

Az adó-vevő csoportok listájának megjelenítéséhez válasszuk a *Csoportlista* lehetőséget.

Azoknak a névjegyeknek a megtekintéséhez, amelyeket hozzáadtunk az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget.

Új adó-vevő csoport létrehozásához válasszuk a *Csoport h.adása* lehetőséget.

Az adó-vevő funkció beállításainak megadásához válasszuk az *AV-beállítások* lehetőséget.

Az adó-vevő kapcsolat szükséges beállításainak megadásához válasszuk a *Konf. beállítások* lehetőséget.

A böngésző megnyitásához és a szolgáltató által üzemeltetett adó-vevő portálhoz való csatlakozáshoz válasszuk az *Internet* lehetőséget.

■ Adó-vevő kapcsolat létrehozása és bontása

Az adó-vevő szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *AV bekapcsolása* pontot. Az adó-vevő kapcsolatot a ikon jelzi. A ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. A telefon automatikusan megpróbál újracsatlakozni a szolgáltatáshoz, amíg csak nem bontjuk a kapcsolatot az adó-vevő szolgáltatással. Ha a telefonon csoportokat is létrehoztunk, a készülék automatikusan csatlakozik az aktív (*Alapértelm.* vagy

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktív) csoportokhoz, és készenléti állapotban megjeleníti az alapértelmezett csoport nevét.

Az adó-vevő szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az *AV kikapcsolása* lehetőséget.

■ Adó-vevő hívások kezdeményezése és fogadása

Állítsuk be a telefonon, hogy a hangszórót vagy a hallgatót kívánjuk-e használni az adó-vevő beszélgetésekhez.

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha csatlakoztunk az adó-vevő szolgáltatáshoz, kitárcsázott, csoportos és privát hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. A privát hívások azok a hívások, amelyeket egyetlen partnerrel folytatunk.

Kitárcsázott adó-vevő hívás kezdeményezése

A kitárcsázott adó-vevő híváshoz több adó-vevő partnert is kiválaszthatunk a névjegyzékből. A címzettek hívást kapnak, amelyet a részvételhez el kell fogadniuk. A kitárcsázott hívással a résztvevőkből ideiglenes csoport jön létre a hívás idejére. A hívás végén a csoport törlődik.

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* pontot, és jelöljük ki a hívás kívánt résztvevőit.

A listán szereplő nevek melletti ikonok a pillanatnyi bejelentkezési állapotot jelzik. A , és ikon rendre az adott személy elérhető, nem elérhető vagy

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ismeretlen állapotát jelzi; a ikon pedig azt, hogy nem áll rendelkezésre bejelentkezési állapot. A bejelentkezési állapot csak az előfizetéssel rendelkező személyeknél érhető el. Az előfizetett partnerek állapotának módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az elérhető műveletek közül: *Partner figyelése* vagy *Partn. figy. vége*, illetve egy vagy több kijelölt partnernél: *Kijelölt figyelése* vagy *Kijel. figy. vége*.

A kitárcsázott hívás indításához nyomjuk le röviden az Adó-vevő gombot. Az adó-vevő szolgáltatás felhívja a kijelölt partnereket, miközben a kijelzőn figyelhetjük, ki csatlakozott közülük a híváshoz.
Ha beszélni szeretnénk a csatlakozott résztvevőkhöz, tartsuk lenyomva az Adó-vevő gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel az Adó-vevő gombot.

A kitárcsázott hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Csoporthívás kezdeményezése

Ha az alapértelmezett csoportot szeretnénk hívni, nyomjuk meg az Adó-vevő gombot. Az ekkor megszólaló hangjelzés a hozzáférés engedélyezéséről tájékoztat, a kijelzőn pedig megjelenik a becenevünk és a csoport neve.

Ha nem az alapértelmezett csoportot szeretnénk hívni, válasszuk az Adó-vevő menü *Csoportlista* pontját, lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg az Adó-vevő gombot.

Amikor beszélünk, végig tartsuk lenyomva az Adó-vevő gombot, és tartsuk a telefont magunk előtt úgy, hogy lássuk a kijelzőt. Mondanivalónk végén engedjük fel az Adó-vevő gombot. A beszéd lehetőségét az „elsőként érkező elsőként

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kiszolgálva" elv alapján adja meg a rendszer. Amikor valaki befejezi a beszédet, a következő beszélő az lesz, aki elsőként nyomja meg az Adó-vevő gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az adó-vevő címmel ellátott nevek listájából, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozzunk valamelyik partnerhez, és nyomjuk meg az Adó-vevő gombot.

A partnert a *Névjegyzék* listájáról is kiválaszthatjuk.

Ha az adó-vevő csoportok listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a *Csoportlista* lehetőséget, és lapozzunk a megfelelő csoporthoz. Válasszuk az **Opciók** > *Aktív tagok* pontot, lapozzunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg az Adó-vevő gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt becenévhez, és nyomjuk meg az Adó-vevő gombot.

Adó-vevő hívás fogadása

A bejövő csoportos és privát hívásokra rövid hangjelzés figyelmeztet.
Ha csoporthívást fogadunk, a kijelzőn a csoport neve és a hívó beceneve jelenik meg. Ha olyan személytől kaptunk privát hívást, akinek az adatait korábban a *Névjegyzék* menübe mentettük, a telefon megjeleníti a mentett nevet, ha sikerül azonosítania a hívót. Ellenkező esetben csak a hívó beceneve jelenik meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha beállítottuk, hogy a telefon előre jelezze a bejövő privát hívásokat, dönthetünk ezek fogadásáról vagy elutasításáról.

Ha egy csoportnak válaszolva akkor nyomjuk meg az Adó-vevő gombot, amikor valaki éppen beszél, várakoztatási hangjelzést fogunk hallani, és a *Sorba állítva* szöveg lesz látható a kijelzőn, amíg az Adó-vevő gombot nyomva tartjuk. A gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd kezdjünk el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a *Visszahívási kérelem érkezett* szöveg látható. Ha olyan személytől érkezik visszahívási kérelem, aki nem szerepel a *Névjegyzék* listáján, azt menthetjük a névjegyzékbe.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet különböző módokon küldhetünk.

Ha az *Adóvevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a *Névjegyzék* segítségével szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, keressük meg a kívánt nevet, válasszuk az **Opciók** > *Névjegy adatai* pontot, lapozzunk a kívánt adó-vevő címhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Ha az adó-vevő menüjének csoportlistájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csoportlista* pontot, és lapozzunk a kívánt csoportra. Válasszuk az **Opciók** > *Aktív tagok* pontot, lapozzunk a kívánt névhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Ha az *Adóvevő* menü visszahívás-kérelmi listájából szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Visszahívások* pontot. Lapozzunk a kívánt névhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* pontot.

Válasz visszahívási kérelmekre

1. A *Visszahívások* lista megnyitásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Megjelenik azon személyek becenevének listája, akiktől visszahívási kérelmet kaptunk.
2. Privát hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az Adó-vevő gombot.
3. Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

   A kérelem törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A visszahívási kérelem küldőjének mentése

1. A *Visszahívások* lista megnyitásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Megjelenik azon személyek becenevének listája, akiktől visszahívási kérelmet kaptunk.
2. A küldő adó-vevő címének megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Adóv.-cím megjel.* lehetőséget.

   Ha új nevet szeretnénk menteni, vagy egy névhez adó-vevő címet szeretnénk rendelni, válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Privát hívási partner mentése

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ez a következő módszerekkel hajtható végre.

Ha a *Névjegyzék* valamelyik nevéhez adó-vevő címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Opciók** > *Adatok hozzáad.* > *AV-cím* lehetőséget.

Ha egy nevet fel szeretnénk venni az adó-vevő partnerek listájára, válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* > **Opciók** > *Névjegy hozzáad.* lehetőséget.

Ha a csoportlistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportlista* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csoporthoz. Válasszuk az **Opciók** > *Aktív tagok* pontot. Lapozzunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Új név hozzáadásához válasszuk a *Mentés másként* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a *Névjegyzék* valamelyik nevéhez adó-vevő címet szeretnénk adni, válasszuk a *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Csoportok létrehozása és beállítása

Ha egy csoportot hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

A csoport minden tagját egy becenév azonosítja, ez jelenik meg a hívó azonosítójaként. A csoporttagok a csoporton belül saját maguknak választhatnak becenevet.

Minden csoport URL-címen van regisztrálva. A csoport URL-címét az a felhasználó regisztrálja a hálózatban, aki a csoportot létrehozza.

Az adó-vevő csoportok három típusa létezik:

- A felügyelt csoportok olyan zárt csoportok, amelyekbe csak a szolgáltató által engedélyezett felhasználók léphetnek be.
- Ad hoc csoportok, amelyeket a felhasználók hozhatnak létre. Létrehozhatjuk saját csoportunkat, amelybe felhasználókat hívhatunk meg.
- Ad hoc pro csoportok, amelyeket a felhasználók hozhatnak létre felügyelt csoportok tagjaiból. Például egy vállalat rendelkezhet egy zárt csoporttal, és számos külön csoporttal az egyes részlegekhez.

Csoport hozzáadása

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csoport h.adása* pontot. Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Segítséggel – új csoport felvétele. A csoport biztonsági szintjének beállításához válasszuk a *Nyilvános csoport* vagy *Privát csoport* lehetőséget. Ha a *Privát csoport* lehetőséget választjuk, akkor a telefon automatikusan létrehoz egy kódolt részt a csoportcímhez, amit a felhasználók nem láthatnak akkor, amikor meghívást kapnak a csoportba. Csak a privát csoport létrehozója hívhat meg másokat a csoportba. Írjuk be a csoport nevét. Válasszuk az *Alapértelm.*, *Aktív* vagy *Inaktív* beállítást. A telefon az állapot megjelölésével visszajelzi a csoport mentését. Az *Alapértelm.* és az *Aktív* aktív csoportot jelent. Ha csoport hívásához megnyomjuk az Adó-vevő gombot, a készülék az alapértelmezett csoportot hívja, hacsak nem lapoztunk más csoportra. A csoportba való meghívás elküldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívás elküldéséről kérdez. A meghívást szöveges üzenetben vagy infrakapcsolattal küldhetjük el.
Nyilvános csoportba meghívott felhasználó további felhasználót hívhat meg az adott csoportba.

Kézi – csatlakozás meglévő csoporthoz. Adjuk meg a csoportcímet. Válasszuk az *Alapértelm.*, *Aktív* vagy *Inaktív* beállítást. A telefon az állapot megjelölésével visszajelzi a csoport mentését. Az *Alapértelm.* és az *Aktív* aktív csoportot jelent. Ha csoport hívásához megnyomjuk az Adó-vevő gombot, a készülék az alapértelmezett csoportot hívja, hacsak nem lapoztunk más csoportra.

Meghívás fogadása

1. Ha szöveges üzenetben kapunk meghívót, a *Csoportmeghívás érkezett:* felirat jelenik meg a kijelzőn.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. A meghívást küldő felhasználó becenevének és a csoport címének (ha az nem privát csoport) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
3. Ha a csoportot fel szeretnénk venni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot. A csoport állapotának beállításához válasszuk az *Alapértelm.*, *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget.

A meghívás elutasításához válaszuk a **Kilép** > **Igen**, illetve a **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

■ Adó-vevő beállítások

Kétféle adó-vevő beállítás van: a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges, illetve a használathoz szükséges beállítás.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás (18. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció (84. oldal).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Konf. beállítások* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – szolgáltató választása, *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* az adó-vevő szolgáltatáshoz. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adó-vevő szolgáltatást.

Fiók – a megfelelő adó-vevő szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Adóvevő-felhasználónév:, *Alapértelmezett becenév*, *Adóvevő-jelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*

Az adó-vevő funkció beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *AV-beállítások* pontot.

A telefonon a privát hívások fogadásának engedélyezéséhez válasszuk a *Privát hívások* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk ugyan, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan szolgáltatásai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a privát hívásokat, válasszuk az *Értesítés* lehetőséget.

A figyelt csoportok bekapcsolásához válasszuk a *Figyelt csoportok* > *Be* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon a bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódjon az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk az *Adóvevő állapota indításkor* > *Igen* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy adó-vevő címünk ne jelenjen meg a csoportos és privát hívásoknál, válasszuk a *Saját Adóvevő-cím küldése* > *Nem* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Szervező



Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* pontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.
Az ébresztési hang megadásához válasszuk a *Hangjelzés* lehetőséget.
Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a *Szundi ideje* lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

A telefon figyelmeztető hangot ad, és a kijelzőn az *Ébresztő!* felirat és a pontos idő villog, még akkor is, ha a készülék ki volt kapcsolva. A jelzés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha a készüléket egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a beállított késleltetési időre leáll, majd újra bekapcsol.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

gombot, vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** >*Szervező* > *Naptár* pontot.

Az aktuális napot keret jelöli. Ha a naphoz bejegyzés tartozik, a nap száma félkövéren jelenik meg. A bejegyzések megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* pontot.

A napi nézet egyéb lehetőségei között lehet a *Jegyzet írása*, a *Törlés*, a *Szerkesztés*, az *Áthelyezés* és az *Ismétlés* (ezek a funkciók mind egy jegyzetre vonatkoznak); a *Másol* (jegyzet másolása más napra); a *Jegyzet küldése* szöveges vagy multimédia üzenetként, infrakapcsolattal vagy egy kompatibilis készülék naptárába. A dátum és az idő beállításai a *Beállítások* menüben adhatók meg. A *Jegyzetek automatikus törlése* menüponttal a régi jegyzetek a megadott idő elteltével automatikusan törölhetők.

Naptári jegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* pontot. Lapozzunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jegyzet írása* pontot, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:
Tárgyalás, *Hívás*, *Születésnap*, *Feljegyzés* vagy *Emlékeztető*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon sípol, és megjeleníti a jegyzetet. Ha hívásjegyzet ☎ látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés mintegy 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha a jegyzet megtekintése nélkül szeretnénk leállítani a jelzést, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Teendők* pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg az **Új elem** gombot, ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Állítsuk be a jegyzet prioritását, határidejét és a jelzés típusát.

Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek jelölt jegyzetet. Emellett sorba rendezhetjük a jegyzeteket prioritásuk vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jegyzet megtekintése közben módosíthatjuk annak határidejét vagy prioritását, vagy teljesítettként jelölhetjük meg.

■ Jegyzetek

Ha jegyzetet szeretnénk írni és küldeni ezzel az alkalmazással, válasszuk a**Menü** > *Szervező* > *Jegyzetek* pontot. Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg az **Új jegyz.** gombot, ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget.

A jegyzetekkel végezhető műveletek közé tartozik még a törlés és a szerkesztés. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat. A jegyzetet elküldhetjük kompatibilis eszközre szöveges vagy multimédia üzenetben, illetve infrakapcsolattal. Ha a jegyzet túl hosszú, és emiatt nem küldhető szöveges üzenetben, a telefon adott számú karakter törlését kéri.

■ Mobiltárca

A *Mobiltárca* segítségével személyes adatokat tárolhatunk, ilyenek például a hitelkártyák száma, címek, vagy felhasználónevet és jelszót igénylő szolgáltatások hozzáférési kódja. A mobiltárca adataival egyszerűen kitölthetők az online űrlapok, ha a szolgáltatás támogatja azt.

A mobiltárca első használatakor mobiltárcakódot kell megadni, amely a titkosított adatokat védi. Lásd: Mobiltárcakód (18. oldal).

Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretnénk, készenléti állapotban írjuk be a *****#7370925538# karaktersorozatot (betűkkel

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ugyanez: *#res wallet#). Ehhez szükségünk lesz a biztonsági kódra is, lásd: Biztonsági kód (17. oldal).

Tartalom felvételéhez vagy szerkesztéséhez nyissuk meg a *Mobiltárca* menüt. Ha a mobiltárca tartalmát szeretnénk használni egy szolgáltatásnál, nyissuk meg a mobiltárcát a böngészővel. Lásd: Böngésző (119. oldal).

A Mobiltárca menü elérése

A mobiltárca menüjének megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Mobiltárca* pontot. Írjuk be a mobiltárcakódot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

M.tárca-profilok – kártyakombinációk létrehozása különböző szolgáltatások számára. A mobiltárcaprofil hasznos lehet, ha adott szolgáltatás igénybevételéhez sokféle adatot kell megadnunk. Ilyenkor a különböző kártyák egyenkénti kiválasztása helyett elegendő a megfelelő mobiltárcaprofilt kijelölni.

Kártyák – személyes kártyaadatok mentése. A következő kártyákat menthetjük: *Fizet. kártyák*, *Hűségkártyák*, *H.fér. kártyák*, *Fel.inf. kártyák* és *Címkártyák*. Ha a szolgáltató támogatja, akkor konfigurációs üzenetként is fogadhatunk kártyaadatokat. Ekkor értesítést kapunk arról, hogy melyik kategóriába tartozik a kártya. A kártyaadatok konfigurációs üzenetben való fogadásáról kérdezzük meg a kártya kibocsátóját vagy a szolgáltatót.

Jegyek – segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek értesítőit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Megnéz* pontot.

Számlák – a mobil vásárlások nyugtáinak mentését teszi lehetővé.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Beállítások – a mobiltárca beállításainak módosítása. Lásd: A mobiltárca beállításai (109. oldal).

Jegyzetek – különböző személyes adatok mentése, amelyeket a mobiltárcakóddal kívánunk védeni, ilyenek lehetnek a számlaszámok, a jelszavak és a kódok.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes kártyaadatok mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A profil segítségével böngészés közben adatokat nyerhetünk ki különféle kártyákból.

1. A Mobiltárca menün válasszuk a *M.tárca-profilok* pontot.
2. Ha még nincs profilunk, új mobiltárcaprofil létrehozásához nyomjuk meg az **Új** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget.
3. Töltsük ki a mezőket. Egyes mezők a mobiltárcáról választott adatokat tartalmaznak. Mobiltárcaprofil létrehozása előtt ezeket az adatokat menteni kell.

A mobiltárca beállításai

A Mobiltárca menün válasszuk a *Beállítások* pontot. A mobiltárcakód módosításához válasszuk a *Kód módosítása* pontot. Az RFID-kód (rádiófrekvenciás azonosító) és a típus beállításához válasszuk az *RFID* > *RFID-kód* és *RFID típusa* pontot. Az RFID-kód a kereskedelmi ügyletek biztonságos lebonyolításához nyújt segítséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vásárlás

Vásárláshoz látogassunk el a kívánt webhelyre, amely támogatja a mobiltárca használatát. A szolgáltatásnak támogatnia kell az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet. Lásd: Csatlakozás szolgáltatáshoz (119. oldal).
Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket. A vásárlás előtt körültekintően olvassuk el az összes megadott információt.
Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. A vásárlás előtt ezért ügyeljünk arra, hogy végiglapozzuk a teljes szöveget.

A választott cikkek fizetésekor a telefon megkérdezi, hogy használni szeretnénk-e a mobiltárcát. A telefon bekéri a mobiltárca PIN-kódját is.

A *Fizet. kártyák* listán jelöljük ki azt a kártyát, amelyikkel fizetni szeretnénk. Ha a szolgáltatótól kapott űrlap támogatja az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet, a telefon a mobiltárcaprofil alapján kitölti a kártyára vonatkozó adatokat.

Hagyjuk jóvá a vásárlást, és a telefon továbbítja az adatokat.

Előfordulhat, hogy bizonylatot vagy digitális számlát kapunk a vásárlásról.

A mobiltárca bezárásához válasszuk a *M. tárcát bezár* pontot. Ha a mobiltárcát öt percig nem használjuk, a telefon az alkalmazást automatikusan bezárja.

Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámla), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache-memória ürítéséről lásd: Cache-memória (126. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a naptár és a névjegyzék adatait internetes szerveren (hálózati szolgáltatás) vagy kompatibilis számítógépen tároljuk. Ha távoli internetes szerverre mentettünk adatokat, a telefon szinkronizálását a készülékről kezdeményezhetjük. A telefonban levő Névjegyzék, Naptár és Jegyzetek alkalmazás adatainak a kompatibilis számítógépen levő adatokkal történő szinkronizálása a számítógépről indítható.

A SIM-kártya névjegyzéke nem vesz részt a szinkronizálásban.

Szinkronizálás szerverrel

A szinkronizálás használatához elő kell fizetnünk a szolgáltatásra, és le kell kérnünk a megfelelő beállításokat. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szinkronizálási művelet indítása a telefonról:

1. Válasszuk ki a szinkronizáláshoz szükséges konfigurációs beállításokat. Lásd: A szerverszinkronizálás beállításai (112. oldal).
2. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Szinkronizálás* > *Szerverszinkronizálás* > *Szinkronizálandó adat* pontot. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat.
3. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Szinkronizálás* > *Szerverszinkronizálás* > *Szinkronizálás* pontot. A jóváhagyás után megtörténik az aktuális csomag kijelölt adatainak szinkronizálása.

Ha első alkalommal, illetve egy megszakadt szinkronizálás után szinkronizálunk, és a Névjegyzék vagy Naptár „tele" van, a művelet akár 30 percet is igénybe vehet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A szerverszinkronizálás beállításai

A szinkronizálás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. A konfigurációs beállítások kezeléséről lásd: Konfiguráció (84. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Szinkronizálás* > *Szerverszinkronizálás* > *Szinkronizálási beállítások* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a szinkronizálási szolgáltatást. Válasszunk a szinkronizáláshoz szolgáltatót, majd az *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* lehetőséget.

Fiók – válasszuk ki a megfelelő szinkronizálási fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Felhasználónév – adjuk meg felhasználói nevünket.

Jelszó – írjuk be a szolgáltatási jelszót.

Szinkronizálás számítógéppel

A *Névjegyzék*, a *Naptár* és a *Jegyzetek* adatainak kompatibilis számítógépről kezdeményezett szinkronizálásához infrakapcsolatot vagy adatkábelt használhatunk. Szükség van továbbá a telefonhoz tartozó Nokia PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálást a számítógépről, a Nokia PC Suite programból indíthatjuk. Ügyeljünk arra, hogy a telefon készenléti állapotban legyen, valamint a dátum és az idő be legyen állítva.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A számítógépes szinkronizálás beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Szinkronizálás* > *Számítógépes szinkr. beállítások* pontot, és adjuk meg a *Felhasználónév:* és a *Jelszó:* értékét. A telefonon megadott felhasználónévnek és jelszónak egyeznie kell a számítógépen megadottakkal.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Alkalmazások

■ Játékok és alkalmazások

A készülék tartalmazhat néhány olyan játékot és Java-alkalmazást, amelyet kifejezetten ehhez a Nokia telefonhoz fejlesztettek.

Játék vagy elkalmazás elindításához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* >*Játéklista* vagy *Gyűjtemény* > *Alkalmazások* pontot. Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** vagy a Hívás gombot.

A játékoknál és az alkalmazásoknál a következő funkciók állhatnak rendelkezésre:

Törlés – a játék vagy az alkalmazás törlése a készülékről.

Adatok – további információ megjelenítése a játékról vagy az alkalmazásról.

Verziófrissítés – újabb, letölthető verzió ellenőrzése (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – további információk vagy adatok elérése weblapról. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell.

H.fér. alkalm.-hoz – a játék vagy az alkalmazás hálózati elérésének korlátozása a váratlan költségek elkerülése érdekében. Válasszuk a *Kommunikáció* > *H.fér. hálózathoz* vagy *Üzenetkezelés* lehetőséget, illetve válasszuk az *Automat. indítás* pontot. Minden kategóriában válasszunk egyet a rendelkezésre álló engedélyek közül.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Játékok és alkalmazások letöltése

A telefon a J2ME Java-alkalmazásokat támogatja. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis a telefonnal.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* > *Játékletöltések* vagy *Gyűjtemény* > *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. A *Más könyvjelzők* lehetőséggel az *Internet* menü könyvjelzőlistája is megjeleníthető. Lásd: Könyvjelzők (124. oldal).

A kívánt szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz jelöljünk ki egy könyvjelzőt. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Ügyeljünk arra, hogy alkalmazás letöltésekor az az *Alkalmazások* menü helyett a *Játékok* menübe kerülhet.

Játékbeállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* > *Alk.beállítások* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Memória állapota

A játékok és az alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória méretének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* vagy *Gyűjtemény* > *Memória* pontot.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von, és pénznemet vált a megadott árfolyam alapján.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Számológép* pontot. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Válasszuk az **Opciók** >*Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy *Előjelváltás* lehetőséget. Írjuk be a második számot. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. Ezt az eljárást szükség szerint többször is megismételhetjük. Új számítás indításához tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Pénznemátváltás végrehajtásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Számológép* pontot. Az árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Árfolyam* pontot. Válasszunk a megjelenő lehetőségek közül. Írjuk be az árfolyamot (tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam a memóriában marad, amíg nem módosítjuk. Az átváltás végrehajtásához írjuk be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > *Saját valutában* vagy *Külföldi valutában* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Időzítés

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Időzítő* pontot. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva. Egy jegyzetet is írhatunk, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik meg. Az időzítés indításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget. Az időzítést az *Időzítés leállítása* választásával állíthatjuk le.

Ha a jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével) a telefon készenléti állapotban van, a kijelzőn hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha ilyet nem írtunk, akkor az *Időzítés vége* felirat. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítést az **Újraindít** gombbal újraindíthatjuk.

Stopperóra

A stopperóra használatával teljes, rész- és futamidőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Stopperóra* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidőt mér – részidő mérése. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt kívánjuk látni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérést a **Leállít** gombbal állíthatjuk le. A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő hozzáadódik az előzőhöz. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Futamidőt mér – futamidő mérése. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Folytat – a háttérben futó időmérés megjelenítése.

Utolsó kijelzése – az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.

Idők megtekint. vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

16. Böngésző

A telefon böngészőjével különféle mobilinternetes szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML (Wireless Markup Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és XHTML (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat tekinthetünk meg. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldal minden elemét megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás (18. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció (84. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Ellenőrizzük, hogy aktiválva vannak-e a használni kívánt szolgáltatás megfelelő konfigurációs beállításai.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* pontot.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* pontot. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszunk a böngészéshez szolgáltatót, majd az *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* beállítást. Lásd: A böngészés beállításai (119. oldal).

   Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

   Válasszuk a *Terminálablak megjelenítése* > *Igen* beállítást, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **0** gombot.
- A szolgáltatás valamelyik könyvjelzőjének kijelöléséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* pontot.
- A legutóbbi URL-cím kijelöléséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Utolsó webcím* pontot.
- A szolgáltatás webcímének beírásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Címhez lép* pontot, írjuk be a szolgáltatás címét.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja csomagkapcsolt adatátvitel, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a G ikon látható. Adatkapcsolat közbeni kimenő hívás, illetve bejövő hívás vagy szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a ikon jelenik meg az adatkapcsolat felfüggesztését jelezve. A telefon a hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az adatkapcsolatot.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Az oldalon való böngészéshez a navigálógombot használhatjuk.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a Hívás vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0**– **9** gombokkal írhatunk be. Különleges karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Lehetőségek böngészés közben

A készüléken rendelkezésre állók mellett a szolgáltató egyéb funkciókat is kínálhat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Közvetlen hívás

A böngésző támogat bizonyos funkciókat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Telefonhívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megj. beállítása*, míg készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Megjelenítés beállítása* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése > *Be* – a szöveg a kijelzőn a következő sorban fog folytatódni. A *Ki* beállítással a szöveg rövidítését választjuk.

Betűméret > *Extra kis méret*, *Kicsi* vagy *Közepes* – a betűméret beállítása.

Képek megjelenítése > *Ki* – az oldalon található képek elrejtése. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra* > *Be* – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben a titkosított kapcsolat nem titkosítottá válik.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* > *Be* – a telefon figyelmeztetni fog, ha egy titkosított oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. Lásd: A böngésző biztonsági beállításai (127. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Karakterkódolás > *Tartalomkódolás* – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > *Unicode (UTF-8) webcím* > *Be* – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni. Erre a beállításra idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

■ Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a készülékben. Lásd: Cache-memória (126. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beáll.*, míg készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* pontot. Az *Engedélyezés* beállítással engedélyezhetjük, az *Elvetés* beállítással tilthatjuk a telefonon a cookie-k fogadását.

■ Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e a biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Parancsfájl-beáll.*, míg készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Parancsfájl bizt. kapcsolat esetén* pontot.
2. A parancsfájlok engedélyezéséhez válasszuk az *Engedélyezés* beállítást.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Könyvjelzők

Az oldalak címét könyvjelzőként a telefon memóriájába menthetjük.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők*, míg készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* pontot.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** gomb megnyomása után a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük, elküldhetjük vagy mappába menthetjük, és új könyvjelzőt is létrehozhatunk.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelző fogadása

Ha könyvjelzőt kaptunk (amelyet könyvjelzőként küldtek), az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. A könyvjelző megjelenítéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés* vagy *Törlés* lehetőséget. Ha a kapott könyvjelzőt azonnal törölni szeretnénk, válasszuk a **Kilép** > **OK** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Fájlok letöltése

További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások telefonra való letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Letölt. hivatk.* > *Hangletöltések*, *Ábraletöltések*, *Játékletöltések*, *Videoletöltések*, *Témaletöltések* vagy *Alk.letöltések* pontot.

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírüzenetek (folyamatos üzenetek) fogadására, amelyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek például hírösszefoglalók lehetnek, és szöveges üzenetet vagy szolgáltatáscímet tartalmazhatnak.

Ha szolgáltatói hírüzenetet kapunk, a *Hírpostafiók* készenléti állapotban a **Megnéz** gomb megnyomásával érhető el. Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* később a **Menü** > *Internet* > *Hírpostafiók* pont választásával nyitható meg.

Böngészés közben a *Hírpostafiók* megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpostafiók* pontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez. A böngésző bekapcsolásához és a megjelölt tartalom letöltéséhez nyomjuk meg a **Letölt** gombot. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A hírpostafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírpostafiók beállításai* pontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* beállítással kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Az *Üzenetszűrő* > *Be* lehetőséggel úgy állíthatjuk be a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk beállítani, hogy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor a telefon készenléti állapotban automatikusan elindítsa a böngészőt, válasszuk az *Automatikus csatlakozás* > *Be* lehetőséget. A *Ki* beállítás választásakor a készülék szolgáltatói hírüzenet érkezésekor csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha megnyomjuk a *Letölt* gombot.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* pont választásával üríthetjük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ A böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Az ilyen kapcsolatokhoz a SIM-kártyán elérhető biztonsági tanúsítvány, esetleg biztonsági modul szükséges. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazásoknál, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát. A biztonsági modul tanúsítványokat, valamint személyes és nyilvános kulcsokat tartalmazhat. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Biztonsági modul beállításai* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Biztonsági modul adatai – a biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.

Modul-PIN kérése – a készülék minden alkalommal kérni fogja a modul PIN-kódját, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN kérésének kikapcsolásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Modul-PIN módosítása – módosíthatjuk a modul PIN-kódját, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a modul jelenlegi PIN-kódját, majd kétszer egymás után az új kódot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aláíró PIN módosítása – módosíthatjuk a digitális aláíráshoz szükséges aláíró PIN-kódot. Jelöljük ki a módosítani kívánt aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd kétszer egymás után az újat.

Lásd még: Hozzáférési kódok(17. oldal).

Tanúsítványok

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító és a felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Jogosító tanúsítványok* vagy *Felhasználói tanúsítványok* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a biztonsági ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal digitális aláírásokat hozhatunk létre, ha a SIM-kártyán a biztonsági modul található. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először jelöljünk ki egy hivatkozást egy oldalon (például a megvásárolni kívánt könyv címét és árát). Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejlécben az *Olvasás* felirat szerepel-e, és látható-e a digitális aláírás ikonja ( ).

Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be személyes adatokat, például az aláíró PIN-kódot.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd válasszuk az **Aláír** lehetőséget.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Jelöljük ki a használni kívánt felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: Hozzáférési kódok 17. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

digitális aláírás ikonja eltűnik, és lehetséges, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkról.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17. SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya is biztosíthat további elérhető szolgáltatásokat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a SIM-kártyától függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött megerősítő üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefonbeállítások* > *SIM-műveletek megerősítése* >*Bekapcsol* beállítást.

A szolgáltatások eléréséhez esetleg üzeneteket kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, amelyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

18. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon infrakapcsolattal vagy adatkábelen (CA-42) keresztül kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mail üzenetek küldésére és fogadására, illetve az internet használatára. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és adatkommunikációs alkalmazással használható.

■ PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével a *Névjegyzék*, a naptár, a teendők és a jegyzetek adatai szinkronizálhatók a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között.

A PC Suite programmal kapcsolatban további tudnivalók és letölthető fájlok találhatók a Nokia webhelyén, a <www.nokia.com/support> címen a terméktámogatással foglalkozó részben.

■ Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD

A telefonnal csomagkapcsolt adatátvitel, valamint HSCSD (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat* alapú) adatszolgáltatás használható.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az adatszolgáltatások igénybevételének és előfizetésének lehetőségéről a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére a töltőre csatlakoztatni.

Lásd: Csomagkapcsolt adatátvitel (EGPRS) (81. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további tudnivalókat az adott alkalmazás dokumentációjában találhatunk. Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet. Adathívás közben a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás alatt a készüléket ne tartsuk a kezünkben.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

19. Tudnivalók az akkumulátorról

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, élettartamának megrövidülését és tölthetőségének csökkenését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.

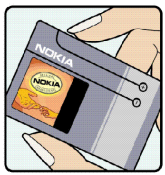

2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

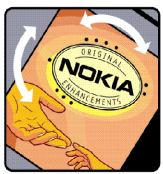

3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

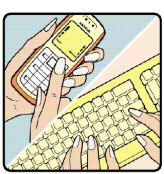

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

Szöveges üzenet létrehozásához:

- Ázsia országaiban (kivéve Indiát): Írjuk be a 20 jegyű kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +61 427151515-ös számra.
- Csak Indiában: Írjuk be a Battery szót, majd a 20 számjegyű akkumulátorkódot (például Battery 12345678919876543210), és küldjük el azt az 5555-ös számra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvényteleníthet a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hátrányosan befolyásolhatják a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Segélykérő hívások

Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívás kezdeményezéséhez üzemmód váltásával be kell kapcsolni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobileszközök kibocsátási szabványa Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg)*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,52 W/kg volt.

A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

* A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 W/kg. Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. Az egyes területekre vonatkozó SAR-adatokat a www.nokia.com webhely termékismertető része tartalmazza.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tárgymutató

A, Á

adatátvitel 132
adó-vevő. 92
  beállítások 102
  bontás. 93
  csoport felvétele 100
  csoporthívás. 95
  csoportok beállítása 100
  csoportok létrehozása 100
  hívás fogadása 94,96
  hívás kezdeményezése. 94
  kitárcsázott hívás kezdeményezése 94
  meghívás fogadása 101
  privát hívás. 96
  visszahívási kérelmek 97
adó-vevő gombja 25
akkumulátor 134
  behelyezés 21
  hitelesítés. 135
  töltés. 22,134
  töltöttségi szint 26
alkalmazás letöltése 19
alkalmazások 114
alkatrészek. 25
antenna 24
áramkörkapcsolt adatkapcsolat 132
áttekintés
  funkciók. 16
  gombok és alkatrészek 25
azonnali üzenetek. 46

B

be- és kikapcsolás. 23
beállítások 74
  csomagkapcsolt adatátvitel 81
  dátum 77
  EGPRS 81
  gyári beállítások visszaállítása. . . . 86
  hangok. 75
  hírpostafiók 126
  hívásbeállítások. 78
  hivatkozások 75
  idő 77
  IR 80
  játékok. 115
  kapcsolatok 80
  kijelző. 76

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

konfiguráció 84
mobiltárca 109
modembeállítások 82
óra 77
személyes hivatkozások 75
tartozékok 83
telefonbeállítások 79
témák 74
üzemmód 74
üzenetek 57
behelyezés
akkumulátor 21
SIM-kártya 21
bekapcsológomb 25
betűméret 60
billentyűzár 29
billentyűzár feloldása 29
billentyűzet 25
biztonság
hallókészülékek 141
hitelesítési információ 144
járművek 141
orvosi eszközök 140
robbanásveszélyes környezet . . . 142
SAR 144
segélykérő hívások 143
tartozékok 15
további tudnivalók 140
útmutató 12
üzemelési környezet 140
biztonsági
beállítások 85
kódok 17
modul 127
botkormány lásd navigálógomb
böngésző 119
beállítás 119
biztonsági modul 127
cache-memória 126
cookie-k 123
csatlakozás 119
digitális aláírás 129
könyvjelzők 124
megjelenítés beállításai 122
oldalak böngészése 121
parancsfájlok beállításai 123
tanúsítványok 128

C

cache-memória 126
cookie-k 123

CS

CSD 132
csengőhangok 73,75,88,125
csevegés 47

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

blokkolás 52
blokkolás feloldása 52
csoportok 52
nyilvános 52
privát 53
elérhetőség. 50
indítás. 48
meghívás elfogadása. 49
meghívás elutasítása. 49
partnerek 51
részvétel csevegésben 50
szolgáltatás 48
üzenet olvasása 50
csomagkapcsolt adatátvitel 81,132
csuklószíj 24

D

dátumbeállítások. 77
digitális aláírás. 129

E, É

ébresztőóra. 104
EGPRS 81
e-mail 53
IMAP4. 53
POP3 53
energiatakarékosság 28

F

felvételek listája 91
fénykép 89
fénykép készítése 89
figyelt nevek
partner figyelésének
megszüntetése 69
partnerek felvétele 68
folyamatos üzenetek 125
funkciók
áttekintés 16
hívás. 31

G

galéria 88
gombok 25
billentyűzár 29
gombzár. 29
választógombok 26
gombzár. 29

GY

gyári beállítások 86
gyorshívás 31,70

H

hagyományos szövegbevitel. 36
hallgató 25

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

hallható állapotjelzések 76
hallható jelzések 76
hallókészülékek 141
hálózat
EGSM 14
GSM 14
név a kijelzőn 26
szolgáltatások 14
hálózati hírek 56
hangerő-szabályozó gombok 25
hanghívás
hangminták felvétele 71
hangminták kezelése 71
hívás kezdeményezése 72
hangminták 71
hangok 75
hangparancsok 71
hangrögzítés 90
hangrögzítő 90
hangszóró 25,32
hangüzenetek 56
háttérkép 74,76
helymeghatározás 62
hitelesítési információ 144
hívás befejezése 31
hívás gomb 25
hívásbeállítások 78
hívásfunkciók 31
hívásinfó 61
híváslisták 61
hívások
elutasítás 32
fogadás 32
gyorshívás 31
hangminta használatával 72
híváslisták 61
hívásvárakoztatás 32
kezdeményezés 31
nemzetközi 31
opciók hívás közben 32
hívásvárakoztatás 32
hivatkozások 27,75
készenléti állapotban 27
navigálógomb 27
személyes lista 27
hívócsoportok 73
hozzáférési kódok 17
HSCSD 132

I, Í

időbeállítások 77
időzítés 117
időzítők 61
ikonok 28
IM 47
IMAP4 53

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

infravörös
kapcsolat 80
port 26
internet 119
IR lásd infravörös
írásjelek 36

J

járművek 141
javítószolgálat 19
jegyzetek 107
jegyzethez beállított jelzés 106
jelerősség 26

K

kamera
fénykép készítése 89
videoklip rögzítése 90
kapcsolatfelvétel 19
karbantartás 19,138
készenléti állapot 26
kezelés 138
kiegészítők lásd tartozékok
kihangosító lásd hangszóró
kijelző beállításai 76
kijelzővédő 28
kis- és nagybetűs írásmód 34
kitárcsázott hívás (adó-vevő) 94
kódok
biztonsági 17
hozzáférési 17
korlátozó jelszó 18
PIN 17
PUK 17
konfiguráció 84
konfigurációs beállítások
szolgáltatás 18
korlátozó jelszó 18
könyvjelzők 124
különleges karakterek 36

L

lapozógomb lásd navigálógomb
letöltés 19
alkalmazások 19,115,125
fájlok 125
játékok 115
tartalom 19

M

mappák 41
bejövő 45,55
egyéb 55
elküldött elemek 45
kimenő 45
mentett elemek 41,45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

saját mappák 41
média 89
memória
állapot 116
használt memória 69
megtelt 45
menü 37
MMS lásd multimédia üzenetek
mobiltárca 107
kódok 18
profil 109
modembeállítások 82
multimédia üzenetek 42

N

nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat 132
napló 61
naptár 105
navigálás 37
navigálógomb 25
nevek lásd partnerek
névjegykártyák 66
Nokia ügyfélszolgálat és terméktámogatás 19

NY

nyelv 34,36

O, Ó

óra beállítása 77
orvosi eszközök 140
osztott memória 15

P

parancsfájlok beállításai 123
partnerek 63
adatok módosítása 65
beállítások 69
figyelt nevek 68
gyorshívás 70
hívócsoportok 73
keresés 63
másolás 65
mentés 63
névjegykártyák 66
saját jelenlét 66
saját számok 72
szolgáltatási számok 72
törlés 65
PIN-kódok 17
POP3 53
Pop-Port 25
prediktív szövegbevitel 34,35
összetett szavak 35
privát hívás 96
privát hívási partner

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

felvétel 99
PTT gombja 25
PTT lásd adó-vevő 92
PUK-kódok 17

R

rezgő hívásjelző 75
robbanásveszélyes környezet 142

S

sablonok 41
saját jelenlét 66
saját számok 72
SAR 144
segélykérő hívások 143
SIM-kártya behelyezése 21
SIM-szolgáltatások 131
SMS 38
sablonok 41
SMS e-mail 40
stopperóra 117
súgószöveg 80

SZ

számítógép
kapcsolatok 132
PC Suite 132
szinkronizálás 112
számlálók 61
számológép 116
személyes hivatkozások 75
szervező 104
ébresztőóra 104
jegyzetek 107
jegyzethez beállított jelzés 106
naptár 105
naptári jegyzet 105
szinkronizálás 111
szinkronizálás számítógéppel . . . 112
szinkronizálás szerverrel 111
teendők 106
szíj 24
szinkronizálás 111
szinkronizálás szerverrel 111
szolgáltatás
bejövő 125
parancsok 57
számok 72
üzenetek 125
szolgáltatások 119
szolgáltatói menü 87
szöveg
beállítások 34
beírása 34
hagyományos szövegbevitel . . . 34,36
írásjelek 36

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kis- és nagybetűs írásmód 34
különleges karakterek 36
prediktív szövegbevitel 34,35
összetett szavak..... 35
szöveges üzenet..... 38
sablonok..... 41
szövegírás..... 34
szövegírás nyelve..... 34

T

tanúsítványok..... 128
tartozékok beállításai 83
tartózkodási hely..... 62
teendők..... 106
telefon
alkatrészek..... 25
beállítások 79
gombok..... 25
karbantartás..... 138
kezelés 138
konfiguráció..... 84
nyelv..... 36
testreszabás..... 74
telefonkönyv..... 63
telefonzár lásd billentyűzár
témák 74
terméktámogatás..... 19
töltés, akkumulátor 22
törlés
e-mail 56
üzenetek 57

U, Ú

UPIN.....17,23,86

Ü, Ű

ügyfélszolgálat 19
üzemmód.....74
üzenetek
azonnali üzenetek.....46
hálózati hírek 56
hangüzenetek 56
hosszúságszámláló 39
SMS 38
SMS írása.....39
szolgáltatási parancsok 57
szöveges üzenet írása.....39
szöveges üzenetek 38
törlés 57
üzenetek beállításai 57
üzenetszámláló.....60
üzenetek beállításai
betűméret 60
e-mail 59
MMS 58
SMS 57

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

szöveges üzenetek 57
üzenetközpont telefonszáma 38

V

választógombok 25,26
vége gomb 235
vezeték nélküli jelölőnyelv 119
videoklip 90
világítás 83
visszahívási kérelmek 97

feladó mentése 99
küldés 97
válasz 98

W

WML 119

X

XHTML 119

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.